

* Neki dijelovi sadržaja u ovom priručniku mogu biti različiti kod vašeg telefona, ovisno o instaliranom softveru ili o vašem davatelju usluga.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05267A
Croatian. 11/2004. Rev. 1.1



Sadržaj

Za vašu sigurnost	7
Otvaranje paketa	9
Vaš telefon	10
Dijelovi telefona	10
Zaslon	13
Pozadinsko svjetlo	16
Prikaz usluge	16
Kamera	16
Ugrađena antena	17
Priprema telefona za uporabu	18
Umetanje/vađenje SIM-kartice	18
Umetanje/vađenje/punjenje baterije	19
Uključivanje ili isključivanje telefona	23
Odabir funkcija i opcija	24
Zaključavanje ili otključavanje tipkovnice	26
Funkcije poziva	27
Upućivanje poziva	27
Prekidanje poziva	30
Odgovaranje na poziv	30
Odbijanje poziva	30
Ugađanje glasnoće	31
Pristup opcijama tijekom poziva	31
Uporaba slušalice-mikrofona	40
Unos teksta	41
Mijenjanje načina unosa teksta	42
Korištenje T9 načina	43
Korištenje ABC načina	45
Korištenje simboličkog načina	48
Korištenje brojčanog načina	48
Uporaba izbornika	49
Pristup funkciji izbornika	49
Popis funkcija izbornika	50

Izbornik imenik	56
Traži	56
Dodaj	59
Brzo biranje	60
Kopiraj sve na telefon.....	62
Pošalji sve IR-vezom.....	63
Obrisi sve	65
Vlastiti broj.....	66
Postavke grupa	67
Status memorije	68
Mrežni imenik	68
SAT (SIM paket za primjenu)	69
Popis poziva	70
Propušteni pozivi	70
Primljeni pozivi	70
Birani pozivi	71
Obrisi sve	71
Vrijeme poziva	72
Troškovi poziva	72
Mrežene usluge	74
Preusmjeravanje poziva	74
Zabrana poziva	76
Poziv na čekanju	79
Odabir mreže	80
Identifikacija pozivatelja	81
Aktivna linija	81
Postavke tona	82
Pozivi	82
Poruke	83
Ton uklj./isklj.....	84
Ton priključenja	84
Ton tipkovnice	84
Podsjetnik svake minute	85
Bešumno	85
Ton otvaranja	86
Obavijesti u pozivu	86

Poruke	87
SMS poruke	87
MMS poruke	94
Push poruke	105
Obrasci	106
Glasovna pošta	106
Info usluge	107
Postavke	109
Status memorije	113
Zabava	114
WWW usluge	114
Media pretinac.....	120
JAVA svijet	124
Organizator	129
Nova bilješka	129
Kalendar	131
Popis obaveza	134
Sat	135
Alarm	137
Kalkulator	139
Preračunavanje	140
Odbrojavanje	141
Štoperica	142
Kamera	143
Fotografiranje	143
Moje fotografije.....	149
Moji albumi	149
Obrisi sve	150
Postavke	150
Status memorije	151

Postavke telefona.....	152
Zaslon	152
Pozdravna poruka	154
Jezik	154
Sigurnost.....	155
Auto. ponovno pozivanje.....	158
Otvaranje telefona	158
Aktivni poklopac	159
Odgovor bilo kojom tipkom.....	159
Fax način rada	160
IR-veza aktiviranje.....	160
Tvorničke postavke	161
Korištenje ALS-a (Alternate Line Service).....	162
Rješavanje problema	164
Pristupni kodovi	167
Šifra telefona	167
PIN	167
PIN2 kod	168
PUK.....	168
PUK2.....	168
Šifra zabrane poziva	169
Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti.....	170
Obavijesti o SAR certifikaciji	170
Mjere opreza pri korištenju baterija	171
Sigurnost u prometu.....	173
Radna okolina	173
Elektronički uređaji	174
Potencijalno eksplozivna okruženja	176
Pozivi u nuždi	176
Ostale važne sigurnosne obavijesti.....	177
Briga i održavanje	178
Popis pojmova.....	180
Indeks	184
Kartica za brzo snalaženje	189

Za vašu sigurnost

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito.

Sigurnost u prometu u svako doba

Dok vozite, nemojte upotrebljavati ručni telefon; najprije parkirajte vozilo.

Isključivanje telefona na benzinskoj crpki

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

Isključivanje telefona u zrakoplovu

Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

Isključivanje telefona u bolnici

U blizini medicinske opreme isključite telefon. Poštujte pravila koja su na snazi.

Smetnje

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati na njihove značajke.


Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

Razumna uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen, posebno za vrijeme dok telefon radi.

Poziv u nuždi

Provjerite je li telefon uključen i ima li signala. Unesite broj za nuždu za mjesto gdje se nalazite, zatim pritisnite tipku . Ako su uključene određene funkcije, isključite ih kako biste mogli uputiti poziv u nuždi. Pružite sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Ne prekidajte poziv dok za to niste dobili dopuštenje.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije otporan na vodu. Nastojite da telefon uvijek bude suh.

Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor i baterije koje je odobrio Samsung.

Ovlašteni servis

Instaliranje i popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za to osposobljene osobe.

Detaljnije sigurnosne obavijesti naći ćete u poglavlju "Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti" na stranici 170.

OPREZ

OPASNOST OD EKSPLOZIJE, AKO SE BATERIJA ZAMIJENI POGREŠNOM VRSTOM.


ISKORIŠTENE BATERIJE UKLONITE PREMA UPUTAMA.

Otvaranje paketa

U vašem paketu su sljedeći dijelovi.



Telefon



Putni punjač



Baterija



Korisnički priručnik


Napomena: Dijelovi isporučeni uz vaš telefon mogu se razlikovati od ovisno o državi.

Uz to, možete kod lokalnog Samsung prodavača nabaviti sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

- Napredni handsfree komplet za automobil
- Jednostavni handsfree komplet za automobil
- PC podatkovni komplet
- Naglavna slušalica

Dijelovi telefona

Slijedeće slike prikazuju glavne dijelove vašeg telefona.

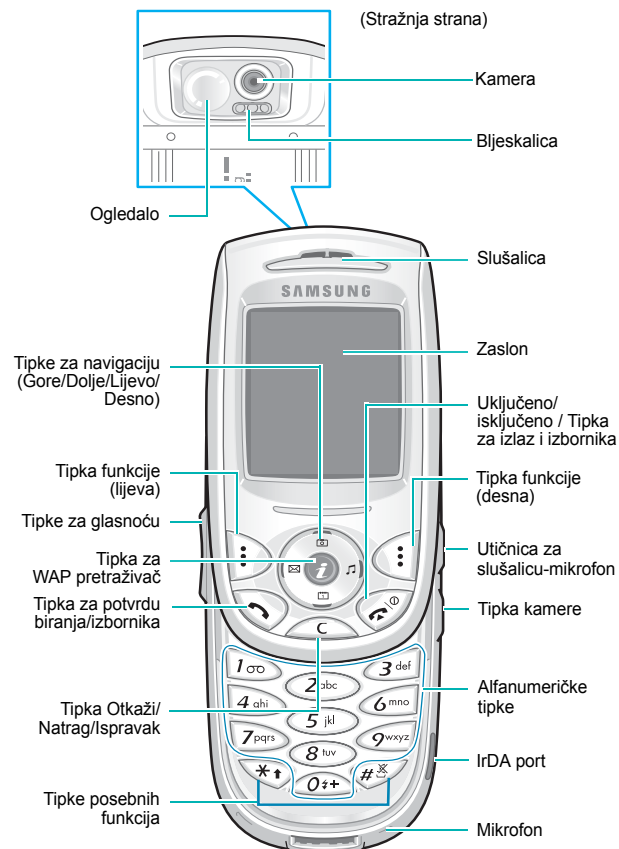

Tipka/ tipke

Opis



(tipke funkcije)

Obavljaju funkcije naznačene tekстом iznad njih, u zadnjem redu zaslona.



U sustavu izbornika, listajte kroz opcije izbornika.

Pri praznom zaslonu, tipkom za lijevo ulazi se u zaslon za **Pisanje nove SMS poruke**, tipkom za desno u izbornik **Postavka melodije dolaznog poziva**, a tipkom za gore ulazi se u izbornik **Kalendar**. Tipkom za gore ulazi se u izbornik **Kamera**, a kad je se pritisne i drži, prebacuje telefon u način rada za slikanje.



Pri praznom zaslonu, izravno pokreće WAP pretraživač.



Upućuje ili prima poziv.

Pri praznom zaslonu pristupa popisu memorije brojeva. U sustavu izbornika, odabire funkciju iz izbornika ili sprema informaciju koju ste unijeli, poput imena, u telefon ili u memoriju SIM-a.



Briše znakove sa zaslona.

Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava brzi pristup izborniku **Nova bilješka**.

U sustavu izbornika, vraća vas na prethodni izbornik.

**Tipka/
tipke****Opis** *(nastavlja se)*

Završava poziv.

Kad tipku pritisnete i držite, uključuje i isključuje telefon.

U sustavu izbornika, otkazuje vaš unos i vraća na prazni zaslon.



Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava brzi pristup vašem poslužitelju glasovne pošte.



Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.



Koristi se u različite svrhe kod različitih funkcija.



Kad je pritisnete i držite tijekom unosa broja, tipka * unosi razmak.

Kad je pritisnete i držite pri praznom zaslonu, tipkom # se ulazi ili izlazi iz Bešumni način rada.



(na lijevoj strani telefona)

Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici.

Pri praznom zaslonu, ugađa glasnoću tipki.

U načinu za fotografiranje, zakreće sliku okomito pritiskom na tipku za pojačavanje glasnoće i vodoravno pritiskom na tipku za smanjivanje glasnoće.




(na desnoj strani telefona)

Kad tipku pritisnete i držite, uključuje i isključuje način za fotografiranje. U načinu za fotografiranje, postaje okidač kamere.

Zaslon**Oznake na zaslonu**

Zaslon se sastoji od tri područja:

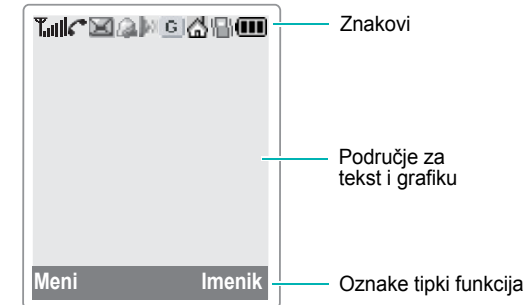**Površina****Opis**

Prvi red

Prikazuje različite znakove. Pogledajte stranica 14.
















Redovi u sredini










Prikazuje poruke, upute i sve obavijesti koje unosite, primjerice broj koji treba birati.

Posljednji red

Pokazuje trenutno značenje dviju tipki funkcije.

Znakovi

Znak	Opis
	Pokazuje trenutnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.
	Pojavljuje se tijekom poziva.
	Pojavljuje se kad se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna. Kad se pojavi, ne možete upućivati i primati pozive.
	Pojavljuje se kad imate nove ili nepreslušane glasovne poruke. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti kao  ,  ,  .
	Pojavljuje se kad imate nove ili nepročitane poruke.
	Pojavljuje se kad imate nove ili nepregledane multimedijske poruke.
	Pojavljuje se kad primete multimedijску poruku.
	Pojavljuje se kad šaljete multimedijску poruku.
	Pojavljuje se ako ste ugodili alarm da zvoni u točno određeno vrijeme.
	Pojavljuje se kad je aktiviran IrDA port. Za detalje, pogledajte stranica 160.
	Pojavljuje se kad telefon priključite na računalo pomoću IrDA porta.
	Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.

Znak	Opis (nastavlja se)
	Pojavljuje se ako vaša SIM kartica podržava oznaku statusa preusmjerenja poziva i uključena je funkcija preusmjerenja poziva. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti s brojevima 1, 2, ili oboje. Na primjer:  ,  ,  .
	Pojavljuje se kad se nalazite u svom domaćem području. (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).
	Pojavljuje se kad se nalazite u području svog ureda. (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).
	Pojavljuje se ako ste vrstu dojave za dolazne pozive ugodili na Vibracija ili Vibracija zatim melodija . Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 83.
	Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način rada.
	Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je više štapića, baterija je punija.

Pozadinsko svjetlo

Glavni zaslon i tipkovnica su osvijetljeni pozadinskim svjetlom. Pozadinsko svjetlo se uključuje pritiskom na bilo koju tipku. Pozadinsko svjetlo se isključuje ako u određenom vremenskom razdoblju ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno o tome kako je postavljena opcija izbornika **Pozadinsko svjetlo**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 153.

Prikaz usluge

Prikaz usluge radi kada se LCD isključi, a Vi ste u području usluge. Rad signalnog svjetla ovisi o opciji izbornika **Prikaz usluge**. Pogledajte stranicu 153.

Kamera

Kamera ugrađena u vaš telefon omogućava vam fotografiranje ljudi ili događaja dok ste u pokretu.

Za detaljnije obavijesti o funkcijama kamere pogledajte stranica 143.



Ugrađena antena

Vaš telefon ima ugrađenu antenu. Kao i kod druge mobilne opreme za radio prijenos, ne dodirujte antenu bez potrebe, kad je telefon uključen. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu telefoniranja i može prouzročiti da telefon radi na višoj razini potrošnje snage nego je potrebno.




Umetanje/vađenje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mrežu mobilne telefonije, davatelj usluga će vam uz vašu SIM-karticu dati i pretplatničke podatke, poput vašeg PIN-a, dodatnih usluga i ostalog.

- Sve male SIM-kartice držite izvan dosega djece.
- SIM-karticu i podaci spremjeni na njoj lako se mogu oštetiti grebanjem ili savijanjem; zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju ili vađenju kartice.
- Pri umetanju SIM-kartice i prije nego što izvadite bateriju, provjerite je li telefon isključen.


Umetanje SIM-kartice

1. Ako je potrebno, izvadite bateriju; detaljnije upute pogledajte stranica 20.
2. Umetnite i gurnite SIM-karticu između dva graničnika, tako da zakošeni kut bude s gornje lijeve strane te da pozlaćeni kontakti kartice budu okrenuti prema telefonu.

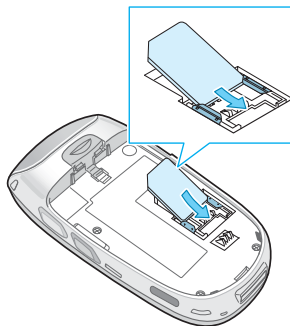

Vađenje SIM-kartice

Kako biste izvadili SIM karticu, gurnite karticu izvan držača, kao što je prikazano.

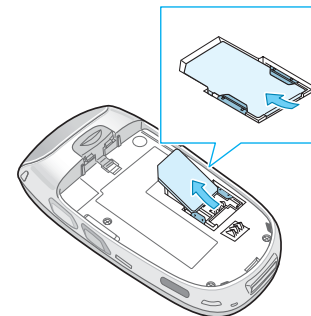

Umetanje/vađenje/punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung uređaja za detaljnije upute.


Napomena: Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija do kraja će se napuniti za otprilike 130 minuta.

Umetanje baterije


1. Zupce na dnu baterije umetnite u odgovarajuće utore na telefonu.




2. Utiskujte bateriju u stražnji dio telefona, dok ne sjedne na mjesto.

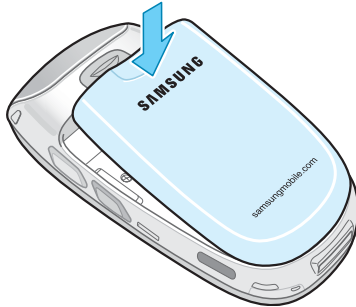

Vađenje baterije

1. Isključite telefon tako što ćete pritisnuti i držati tipku .
2. Za vađenje baterije, povucite zatvarač baterije prema vrhu telefona i držite ga u tom položaju. Odignite bateriju s telefona.

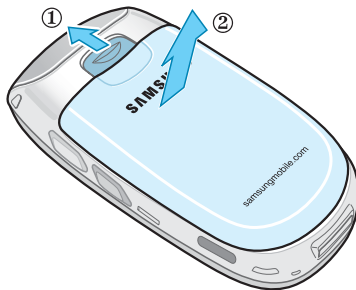


Punjenje baterije pomoću putnog punjača

Napomena: Telefon možete koristiti i tijekom punjenja, no ono će tada biti sporije.

1. Priključite putni adapter u utičnicu za adapter na dnu telefona.

Pazite da strelica na punjaču bude okrenuta prema prednjem dijelu telefona.

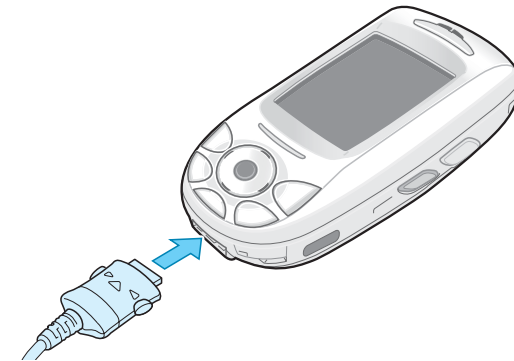

2. Priključite putni adapter na standardnu zidnu utičnicu.

Dok se baterija puni, polako se puni i znak baterije u gornjem desnom kutu zaslona.

- Kad je punjenje završeno, isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti sive zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.




Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i preostalo vam je samo nekoliko minuta razgovora, senzor baterije upozorit će vas na sljedeći način: treperit će znak prazne baterije (🔋), čut ćete ton upozorenja te će se na zaslonu u jednakim razmacima pojavljivati poruka.

Kad se baterija toliko isprazni da više ne možete koristiti telefon, on će se sam isključiti.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona :


- Pritisnite i držite tipku  dok se telefon ne uključi.
- Ako telefon od vas zatraži PIN kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 167.

Telefon traži mrežu, a na zaslonu se pokazuje se trenutni datum i vrijeme. Nakon pronalaska mreže možete upućivati i primati pozive.





Napomena: Ako želite promijeniti jezik, koristite opciju izbornika **Jezik**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 154.

Isključivanje telefona:

Pritisnite i držite tipku  dok se ne pojavi animacija za isključenje energije.

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje omogućavaju prilagođavanje telefona. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima, a možete im pristupiti pomoću dvije tipke funkcija s oznakom  i . Svaki izbornik i podizbornik omogućuje vam pregled i mijenjanje vrijednosti pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; naziv funkcije ili znakovi u posljednjem redu zaslona odmah iznad svake tipke pokazuju njihovu trenutačnu ulogu.

Primjer:





Pritisnite desnu tipku funkcije za pristup funkcijama izbornika.

Pritisnite lijevu tipku funkcije za pristup imeniku.

Za pregled različitih ponuđenih funkcija/opcija ili izbor željene, učinite sljedeće:

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

2. Da biste...	Pritisnite...
odabrali: • prikazanu funkciju • osvijetljenu opciju	tipku funkcije Odaberi .
pregledali sljedeću funkciju ili osvijetlili sljedeću opciju na popisu	tipku za dolje.
se vratili prethodnoj funkciji ili opciji na popisu	tipku za gore.
se vratili jednu razinu unatrag u strukturi	tipku funkcije  (ili Natrag) ili tipku C .
se vratili na prazan zaslon	tipku  .

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti šifru ili PIN kod. Unesite zatraženi kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Zaključavanje ili otključavanje tipkovnice

Tipke funkcija, navigacijske tipke, tipku WAP pretraživača, tipke za glasnoću i tipku kamere možete zaključati kako biste izbjegli njihovo slučajno pritiskanje.

Za zaključavanje tipaka kliznite poklopac prema dole.

Ako u izborniku **Otvaranje telefona** postavite opciju **Zaustavi rad** (pogledajte stranicu 158), telefon se zaključava automatski kada poklopac kliznete dole.

U protivnom, ako u izborniku **Otvaranje telefona** postavite opciju **Nastavi rad** (pogledajte stranicu 158), kada pri praznom zaslonu kliznete poklopac dolje, na zaslonu se prikazuje poruka potvrde. Dok je poruka na zaslonu, tipke možete zaključati pritiskom na funkcijsku tipku **Da**. Ako s porukom na zaslonu ne pritisnete funkcijske tipke **Da** ili **Ne**, kako biste potvrdili poruku, telefon se nakon kratkog vremena zaključava.

Za otključavanje tipaka, kliznite poklopac prema gore ili pritisnite funkcijsku tipku **Otklj.** i zatim pritisnite ponovo funkcijsku tipku **OK**.

Funkcije poziva

Upućivanje poziva

Korištenje brojčane tipkovnice


Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku **↵**.

Napomena: Ako ste opciju **Auto. ponovno pozivanje** podesili na **Uključeno**, telefon automatski ponovno bira broj do deset puta ako osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija zauzeta. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 158.

Ispravljanje broja

Za brisanje...	Pritisnite...
posljednje prikazane znamenke	tipku C .
bilo koje druge znamenke u broju	navigacijske tipke sve dok se pokazivač () ne pojavi neposredno desno od znaka koji želite obrisati i pritisnite tipku C . Također možete umetnuti znamenku koja nedostaje pritiskom na odgovarajuću tipku.
svih prikazanih znamenaka	i držite tipku C više od jedne sekunde.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku **0** za međunarodni predbroj. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i telefonski broj i pritisnite tipku .

Upućivanje poziva korištenjem imenika


Brojeve i imena koje često koristite možete spremiti u memoriju SIM kartice i telefona, koje se zajedno nazivaju imenik. Tada ne morate pamtiti sve telefonske brojeve; jednostavno odaberite željeno ime da biste pozvali broj koji mu je pridružen.

Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranici 56.




Uporaba zapisa poziva


Telefon kronološki sprema do 20 brojeva poziva koje ste birali, primili ili propustili. Posljednji poziv spremljen je na prvom mjestu. Ako se isti broj pojavljuje više nego jednom, spremljen je samo posljednji poziv.

Za ponovno pozivanje bilo kojeg od tih brojeva:

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku  za pristup popisu spremljenih poziva.
2. Koristite tipke Gore i Dolje za kretanje kroz popis dok se ne osvijetli traženi broj.

Zapisi poziva označeni su sljedećim znakovima:

- : Birani pozivi
- : Primljeni pozivi
- : Propušteni pozivi

3. Za biranje broja pritisnite tipku .


Za pregled svakog od poziva, pogledajte "Popis poziva" na stranici 70.

Pregled propuštenih poziva


Ako imate pretplatu koja podržava funkciju identifikacije pozivatelja (CLI), a niste, iz bilo kojeg razloga, mogli primiti poziv, možete doznati tko vas je zvao tako da se možete javiti toj osobi.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što ste propustili poziv pojavljuje broj propuštenih poziva.

Ako odmah želite pregledati propuštene pozive:

1. Pritisnite tipku funkcije **Propuš..**.
Prikazuje se popis propuštenih poziva.
2. Ako je potrebno, krećite se popisom do željenog broja pomoću tipaka Gore ili Dolje.
3. Za biranje broja pritisnite tipku .


Za korištenje opcija propuštenih poziva, pogledajte "Propušteni pozivi" na stranici 70.

Napomena: Za brisanje obavijesti o propuštenim pozivima na zaslonu pritisnite tipku . Kad ujedno imate i nove glasovne poruke, kratke poruke ili multimedijske poruke te multi CB-ove, oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš., Spoji, Pogled, CB i Imenik..**

Brzo biranje iz imenika

Kad jednom spremite brojeve u vaš imenik, možete ih jednostavno birati pritiskom na jednu ili dvije tipke. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 60.


Prekidanje poziva

Kad želite završiti poziv, kratko pritisnite tipku  ili kliznite poklopac prema dolje.

Odgovaranje na poziv


Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se pojavljuje animacija dolaznog poziva.

Ako telefon može identificirati pozivatelja, na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime, ako je spremljeno u telefonski imenik.

Ako želite primiti poziv, pritisnite tipku  ili tipku funkcije **Prihvati**. Ili kliznite poklopac prema gore ako je postavljena opcija **Aktivni poklopac**.

Napomena: Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili opcije izbornika. Operacija koju obavljate u tom trenutku otkazuje se.

Odbijanje poziva

Ako želite odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku  ili tipku funkcije **Odbaci**. Ili kliznite poklopac prema dole.

Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Kad začujete zvuk, kao što je zvuk zvonjenja, možete ugoditi glasnoću u slušalici. Međutim, to nije fiksirano.

Napomena: Ako je poklopac kliznut dolje, a dolazi poziv, zvonjenje za poziv možete utišati tako da pritisnete i držite jednu od tipaka za glasnoću.

Pristup opcijama tijekom poziva

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

Uporaba zvučnika

U telefon možete govoriti i slušati ga s male udaljenosti bez da ga držite uz uho.

Uključivanje / isključivanje zvučnika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju **Zvučnik uklj.** / **Zvučnik isklj.**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

OPREZ: Kada koristite zvučnik, nemojte držati telefon blizu uha. Glasnoća može biti izuzetno jaka.

Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofona telefona, tako da vas sugovornik ne čuje.

Primjer: Možda želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, a ne želite da vas čuje pozivatelj.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Kad se osvijetli **Bez zvuka**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
U donjem redu zaslona pojavljuje se znak za isključeni mikrofona (🔇), a vaš vas sugovornik ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofona:

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Kad se osvijetli **Sa zvukom**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
Znak za isključeni mikrofona nestaje i vaš vas sugovornik može čuti.

Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete tražiti broj u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za gore ili dolje za označavanje opcije **Imenik**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Odaberite opciju **Traži** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
Pojavljuje se popis unosa u imeniku.

4. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.
Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali.

Napomena: Imenik možete pretraživati i od početka pritiskom na tipke za gore ili dolje.

5. Za pregled osvijetljenog imena, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranica 56.

Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice

Tijekom poziva možete isključivati ili uključivati tonove tipkovnice. Kad je odabrana opcija **Bez tona tipkovnice**, telefon ne šalje tonove tipkovnice. To vam omogućuje pritiskanje tipki, a da tijekom poziva ne čujete tonove tipkovnice.

Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **Slanje tona tipkovnice**.

Slanje DTMF tonova

U toku poziva možete slati DTMF tonove broja na zaslonu.

Ta je opcija pogodna za unos šifre ili broja računa kada pozivate automatizirani sustav, kao što su bankarske usluge.

Za slanje DTMF tonova:

1. Kada ste spojeni na sustav telefonske usluge, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju. **Šalji DTMS**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Zatim unesite broj koji želite poslati i pritisnite tipku funkcije **OK**.
Tonovi prikazanog broja su poslani.

Korištenje SMS usluge

Tijekom poziva možete čitati primljenu poruku ili pisati novu.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju. **Poruke**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Ako želite pročitati primljenu poruku, odaberite opciju **Dolazne poruke**, a zatim potražite poruku koju želite pročitati.

Ako želite napisati novu poruku, odaberite opciju **Kreiraj**.

4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za detaljnije obavijesti o SMS opciji pogledajte stranica 87.

Uporaba jasnoće glasa

Osobina jasnoća glasa čini zvuk primljen u toku poziva glasnim i jasnim. To je korisno ako ste na bučnom mjestu.

Telefon automatski uključuje osobinu jasnoće glasa, ubrzo nakon što se nađete na bučnom mjestu i ako je jasnoća glasa podešena na uključeno.

Uključivanje / isključivanje jasnoće glasa

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju. **Jasnoća glasa uklj. / Jasnoća glasa isklj.**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Napomena: Jasnoću glasa ne možete aktivirati ako koristite zvučnik i handsfree komplet za automobil.

Upotreba SAT-a (SIM paket za primjenu)


Ako upotrebljavate SAT karticu, koja omogućava dodatne usluge, Prikazuje se SAT izbornik. Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu.

Držanje poziva

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete ostvariti ako vaša mreža podržava tu uslugu. Od ta dva poziva jedan je u tijeku, a drugi zadržan, te se možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

Kako biste zadržali poziv, pritisnite tipku funkcije **Čekanje**. Kad god želite, možete ponovno aktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Preuzmi**.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.
2. Pritisnite tipku  kako biste uputili drugi poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.


Ili:

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije **Čekanje**.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku funkcije **Zamjeni**.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.


Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini poziv na čekanju**.


Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku . Kad želite odmah završiti poziv, kliznite poklopac prema dolje.

Primanje drugog poziva

Dok je jedan poziv u tijeku, možete primiti drugi poziv ako takvu mogućnost podržava vaša mreža i ako ste ugodili opciju izbornika **Poziv na čekanju** (vidi stranica 79). Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Da biste primili poziv dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku  za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Zamjeni**.
3. Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini poziv na čekanju**.

Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku . Poziv na čekanju se nastavlja.

Prijenos poziva

Poziv koji je u tijeku možete prenijeti na poziv na čekanju ako tu uslugu podržava vaša mreža, tako da pozivatelji mogu međusobno razgovarati. Vaša veza s oba pozivatelja je prekinuta.

1. Tijekom poziva, primite ili uputite poziv na uobičajeni način i pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju **Prijenos** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Dvije osobe povezane su jedna s drugom.

Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šestoro ljudi u isto vrijeme sudjeluje u zajedničkom razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite se svojem davatelju usluga.


Ugađanje konferencijskog poziva


1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.
2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.
3. Da biste prvog sudionika uključili u konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Da biste uključili još jednu osobu u zajednički razgovor, nazovite osobu na uobičajeni način. Zatim pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete tipku funkcije **Pridruži**. Ponovite koliko puta je potrebno.

Drugi poziv tijekom konferencijskog poziva

Za primanje drugog poziva tijekom konferencijskog poziva:

1. Pritisnite tipku  za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Zamjeni**.
3. Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini konf. na čekanju** ili **Prekini poziv na čekanju**.

Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku .
Poziv na čekanju se nastavlja.

Za upućivanje drugog poziva tijekom konferencijskog poziva: Pogledajte "Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće." na stranici 35.

Za primanje dolaznog poziva u tijeku konferencijskog poziva i zadržanog poziva:

1. Pritisnite tipku funkcije **Prihvati**.
2. Odaberite opciju **Prekini poziv na čekanju** kako biste završili zadržani poziv.

Ili odaberite opciju **Kraj aktivnog poziva** kako biste završili poziv u tijeku.

Tada možete odgovoriti na novi poziv.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izdvoji**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvijetlili sudionika i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.


3. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**.
4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Ukloni**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvijetlili sudionika i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.

3. Završite konferencijski poziv pritiskom na tipku .

Uporaba slušalice-mikrofona

Pomoću slušalice-mikrofona, možete uputiti ili primiti poziv, a da pritom ne držite telefon u ruci.

Nakon što slušalicu-mikrofon ukopčate u utičnicu na desnoj strani telefona, prekidač na slušalici-mikrofonu radi kako je dolje objašnjeno:

Da biste...	Pritisnite...
ponovno birali posljednji poziv	gumb dva puta pri praznom zaslonu.
odgovorili na poziv	i držite gumb dok primete poziv.
prekinuli poziv	i držite gumb kad ste završili poziv.

Unos teksta

U mnogim prilikama kad koristite telefon trebate unijeti tekst, primjerice kad spremate ime u imenik, pišete novu poruku, oblikujete vlastiti pozdrav ili unosite događaje u kalendar.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini unosa teksta.

- **T9 način unosa***

Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim pritiskom na tipku po slovu. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova – kad jednom pritisnete tipku **5**, mogu se prikazati J, K ili L. T9 način rada automatski uspoređuje vaš unos s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, te stoga zahtijeva mnogo manje tipkanja od tradicionalnog načina koji uključuje velika i mala slova.

- **ABC način unosa**


Ovaj način omogućava vam unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

- **Brojčani način unosa**

Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

- **Način unosa simbola**

Ovaj način omogućava vam unos posebnih znakova.

*  je registrirana marka Tegic Communications, Inc. i licencirana je pod U.S. Patent 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Mijenjanje načina unosa teksta

Kad ste u polju koje omogućava da se unose znakovi, na dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

Primjer: Unos imena u imenik



Pokazivač načina unosa teksta:
T9 engleski način unosa

Za mijenjanje u drugi način unosa teksta:

1. Pritisnite desnu tipku funkcije, koja označava trenutni način unosa teksta.

2. Pretražite željeni način pomoću tipki za gore i dolje.

Opcija **T9 jezik** omogućava vam promjenu jezika unosa.

Za unos novih riječi u T9 rječnik, možete koristiti opciju **Dodaj riječ**. Pogledajte stranica 44.

Napomena: Ako želite izaći iz izbornika bez promjene načina, pritisnite tipku funkcije ili tipku .

3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste potvrdili označeni način unosa teksta.

Brzo mijenjanje načina unosa teksta

Za promjenu između...	Pritisnite i držite...
brojčanog i prethodnog načina	tipku #.
simboličkog i prethodnog načina	tipku *.
ABC i T9 način unosa	desnu tipku funkcije.

Korištenje T9 načina

Kad želite unijeti riječ u T9 načinu:

1. Počnite s unosom riječi pritiskom na tipke **2** do **9**. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

Primjer: Za unos riječi "hell" u T9 načinu pritisnite tipke **4**, **3**, **5**, **5** i **6**.

Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Nju se svakim pritiskom na tipku može promijeniti.

2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.

3. Ako je riječ točna, počnite s unosom druge riječi. U protivnom, više puta pritisnite tipku **0** kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritisnuli.

Primjer: Obje riječi "od" i "ne" imaju oblik **6** i **3**. Telefon prvo prikazuje najčešću riječ.

4. Ako između svake riječi želite umetnuti razmak, pritisnite tipku #.

5. Nastavite s unosom sljedeće riječi.

Ako se dok unosite tekst iznad lijeve tipke funkcije pojavi **Slovkaj**, znači da ta riječ ne postoji u T9 rječniku. Za upis riječi koje nisu pronađene u T9 načinu, promijenite način unosa teksta u ABC način ili učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije **Slovkaj** ili pritisnite desnu tipku funkcije i odaberite opciju **Dodaj riječ**.
2. Unesite željenu riječ putem ABC načina (vidi stranica 45) i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Riječ je spremljena u T9 rječnik i umetnuta u polje za unos.



3. Nastavite s unosom ostalih riječi u T9 načinu.

Pametni rečenični znakovi

Za unos točaka, crtica ili apostrofa pritisnite tipku **1**. T9 način primjenjuje gramatička pravila za umetanje točnih rečeničnih znakova.

Mijenjanje veličine slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku *****. Na raspolaganju su vam tri veličine slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo ()
- Sva velika slova ()

Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku **#**.

Izravni unos broja

Za unos broja pritisnite i držite brojanu tipku.

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo, udesno, gore ili dolje pritisnite navigacijske tipke.

Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite tipku **C**. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnite i držite tipku **C**.

Vraćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na prethodni ekran ako pritisnite i držite tipku **C**.

Korištenje ABC načina

Kad pišete u ABC načinu, pritisnite tipku koja nosi oznaku željenog slova:

- Jednom za prvo slovo
- Dva puta za drugo slovo
- itd.

Primjer: Za unos slova "C" brzo pritisnite tipku **2** tri puta. Za unos slova "K" dva puta pritisnite tipku **5**. Ovaj način naziva se Multi-tap typing.

Napomena: Kad pritisnete sljedeću tipku, pokazivač se pomiče nadesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pritisnite tipku desno ili pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji su vam znakovi na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu. Znakovi ovise o jeziku unosa. Jezik možete odabrati ugađanjem jedne od sljedećih opcija:

- **T9 jezik;** pogledajte stranica 42
- **Jezik T9;** pogledajte stranica 154:

Popis dostupnih znakova

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C Č Ć Ç Á Ä Å Æ 2
3	D E F Đ Ę É 3
4	G H I Í Î 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ö Õ Ô 6
7	P Q R S Š Ş 7
8	T U V Ú Ü Û 8
9	W X Y Z Ž 9
0	O

(Način pisanja velikim slovima)

Mijenjanje veličine slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku **↵**. Na raspolaganju su vam tri veličine slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo (⇧)
- Sva velika slova (⇧⇧)

Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku **#**.

Izravni unos broja

Za unos broja pritisnite i držite brojanu tipku.

Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo, udesno, gore ili dolje pritisnite navigacijske tipke.

Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite tipku **C**. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnete i držite tipku **C**.

Vraćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na prethodni ekran ako pritisnete i držite tipku **C**.

Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam umetanje simbola u tekst.

Da biste...	Pritisnite...
prikazali više simbola	tipku za gore ili dolje.
unijeli simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
se vratili na prethodni način unosa teksta s unesenim simbolima	tipku funkcije OK .
se vratili na prethodni način unosa teksta bez unesenih simbola	tipku funkcije ↶.

Korištenje brojčanog načina

Brojčani način omogućava vam unos brojeva u vaš tekst. Pritisnite tipke koje odgovaraju znamenkama koje želite unijeti.

Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

Pristup funkciji izbornika

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pomoću tipke funkcije **Meni** ili **Imenik** pri praznom zaslonu, te zatim možete pretraživati pomoću tipki za navigaciju.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni** za pristup glavnom izborniku ili pritisnite tipku funkcije **Imenik** za pristup izborniku Imenik.
2. Pretražite kroz izbornike uporabom tipki za navigaciju. A zatim, za pristup glavnom izborniku, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pronađite podizbornik koji želite koristiti pretražujući tipkama za gore ili dolje.
4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za pristup podizborniku.
Ako podizbornik koji ste odabrali sadrži daljnje podizbornike, ponovite korake 3 i 4.
5. Pomoću tipki za gore ili dolje pretražite popis dok ne dođete do željene opcije.
6. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za odabir postava.

Napomena: Na prethodnu razinu izbornika možete se vratiti pritiskom na tipku funkcije ↶.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti i tako da unesete odgovarajući broj izbornika.

Primjer: Pristup izborniku **Glasovna pošta**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Meni**.
2. Pritisnite **5** za **Poruke**.
3. Pritisnite **5** za **Glasovna pošta**.

Popis funkcija izbornika

Različiti izbornici omogućavaju vam da provjerite ili promijenite postavke svog telefona. Sljedeća skica prikazuje strukturu izbornika.

Brojevi koji su pridruženi pojedinoj opciji izbornika možda neće odgovarati brojevima izbornika u telefonu. To ovisi o uslugama koje podržava vaša SIM-kartica.

Izbornik Imenik

1. Imenik (pogledajte stranica 56)

1. Traži
2. Dodaj
3. Brzo biranje
4. Kopiraj sve na telefon
5. Pošalji sve IR-vezom
6. Obriši sve

2. Upravljanje (pogledajte stranica 66)

1. Vlastiti broj
2. Postavke grupa
3. Status memorije

3. Usluge (pogledajte stranica 68)

1. Mrežni imenik

Glavni izbornik

1. SAT (SIM paket za primjenu)* (pogledajte stranicu 69)

2. Popis poziva (pogledajte stranica 70)

1. Propušteni pozivi
2. Primljeni pozivi
3. Birani pozivi
4. Obriši sve
5. Vrijeme poziva
 1. Zadnjeg poziva
 2. Odlaznih poziva
 3. Primljenih poziva
 4. Poništi brojač
6. Troškovi poziva*
 1. Trošak zadnjeg razgovora
 2. Ukupan trošak
 3. Maksimalni trošak
 4. Poništi brojače
 5. Postavi maksimalni trošak
 6. Cijena/Jedinica

3. Mrežne usluge (vidi stranica 74)

1. Preusmjeravanje poziva
 1. Uvijek
 2. Zauzeto
 3. Nema odgovora
 4. Nedostupna
 5. Otkazi sve
2. Zabrana poziva
 1. Svi odlazni
 2. Međunarodni
 3. Međunarodni osim prema doma
 4. Svi dolazni
 5. Dolazni u inozemstvu
 6. Otkazi sve
 7. Promjeni šifru za zaključavanje

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

3. Mrežne usluge (nastavak)

3. Poziv na čekanju
4. Odabir mreže
5. Identifikacija pozivatelja
6. Aktivna linija*

4. Postavke tona (vidi stranica 82)

1. Pozivi
 1. Melodije
 2. Moji zvukovi
 3. Glasnoća zvona
 4. Vrsta zvona
2. Poruke
 1. SMS poruke
 2. MMS poruke
3. Ton uklj./isklj.
4. Ton priključenja
5. Ton tipkovnice
6. Podsjetnik svake minute
7. Bešumno
8. Ton otvaranja
9. Obavijesti u pozivu

5. Poruke (vidi stranica 87)

1. SMS poruke
 1. Nova poruka
 2. Dolazne poruke
 3. Odlazne poruke
 4. Obriši sve
2. MMS poruke
 1. Novi MMS
 2. Dolazne poruke
 3. Odlazne poruke
 4. Priprema
 5. Moja mapa
 6. Obriši sve

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

5. Poruke (nastavak)

3. Push poruke
 1. Dolazne poruke
 2. Primanje
 3. Obriši sve
4. Obrasci
5. Glasovna pošta
 1. Povezivanje s glasovnom poštom
 2. Broj glasovnog poslužitelja
6. Info usluge
 1. Čitanje
 2. Primanje
 3. Kanal
 4. Jezik
7. Postavke
 1. SMS poruke
 2. MMS poruke
8. Status memorije
 1. SMS poruke
 2. MMS poruke

6. Zabava (pogledajte stranica 114)

1. WWW usluge*
 1. Početna stranica
 2. Favoriti
 3. Idi na URL
 4. Obriši cache
 5. Proxy postavke
 6. Odabrani proxy
2. Media pretinac
 1. Fotografije
 2. Slike
 3. Zvukovi
 4. Obriši sve
 5. Status memorije
3. JAVA svijet
 1. Downloads
 2. Internet postavke
 3. Status memorije

* Možda se neće pojaviti ili je ne podržava vaš davatelj usluga.

7. Organizator (pogledajte stranica 129)

1. Nova bilješka
2. Kalendar
3. Popis obaveza
4. Sat
 1. Postavi vrijeme
 2. Postavi datum
 3. Postavi svjetsko vrijeme
 4. Postavi format
5. Alarm
6. Kalkulator
7. Preračunavanje
 1. Valuta
 2. Duljina
 3. Težina
 4. Volumen
 5. Površina
 6. Temperatura
8. Odbrojanje
9. Štoperica

8. Kamera (pogledajte stranica 143)

1. Fotografiranje
2. Moje fotografije
3. Moji albumi
4. Obriši sve
5. Postavke
6. Status memorije

9. Postavke telefona (vidi stranica 152)

1. Zaslon
 1. Pozadina
 2. Boje izbornika
 3. Pozadinsko svjetlo
 4. Osvjetljenje
 5. Prikaz usluge
2. Pozdravna poruka
3. Jezik
 1. Jezik teksta
 2. Jezik T9
4. Sigurnost
 1. PIN provjera
 2. PIN promjena
 3. Telefon zaključan
 4. Promjena šifre
 5. Privatnost
 6. SIM zaključan
 7. FDN*
 8. PIN2 promjena*
5. Auto. ponovno pozivanje
6. Otvaranje telefona
7. Aktivni poklopac
8. Odgovor bilo kojom tipkom
9. Fax način rada
10. IR-veza aktiviranje
11. Tvorničke postavke
 1. Postavke tona
 2. Postavke telefona
 3. Sve postavke

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

Izbornik Imenik

U imeniku su ponuđene sljedeće funkcije.

- **Imenik:** omogućava vam pronalaženje, oblikovanje ili ugađanje funkcije brzog biranja i rad s unosima u imeniku.
- **Upravljanje:** omogućava vam oblikovanje ili brisanje vlastitog broja, ugađanje skupina pozivatelja i provjeru stanja memorije.
- **Usluge:** omogućava vam korištenje direktorija usluga, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Traži

Ako želite naći broj u imeniku, učinite sljedeće.

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.
Ispisan je popis unosa u imenik, a osvijetljen je unos koji odgovara onome što ste upisali.
2. Prema potrebi pritisnite tipke za gore ili dolje ili kako biste došli do željenog unosa.
3. Kad pronađete željeni unos, pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Da biste...	Pritisnite...
pozvali broj ispisan na zaslonu	tipku ↵.
mijenjali unose u imeniku	tipku funkcije Opcije . Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 57.

Mijenjanje unosa u memoriji telefona

Pomoću tipki za lijevo ili desno dođite do kategorije koju želite urediti. Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije, a obavijesti u svakoj kategoriji možete urediti pomoću tipke funkcije **Opcije**.

Kategorija	Učinite sljedeće
Mobitel Doma Ured Fax Ostalo	Odaberite jednu od sljedećih opcija. Za detaljnije obavijesti o ovim opcijama pogledajte stranica 58. Uredi broj Promjeni ime Pošalji poruku (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) Kopiraj (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) Pošalji IR-vezom (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) Obriši unos
E-mail	Unesite ili uredite e-mail adresu.
Bilješka	Unesite ili uredite bilješku.
Grupa	Postavite jednu od sljedećih skupina ili niti jednu skupinu.
Foto. pozivatelja	Postavite jednu od slika ili niti jednu sliku.
Ton zvona	Postavite jednu od melodija ili nemojte dodijeliti.

Mijenjanje unosa u memoriji SIM-a

Za promjenu podataka unosa u memoriji SIM-a pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Uredi broj

Ova opcija omogućava vam promjenu broja. Također možete dodati novi broj ako niti jedan nije već bio pohranjen u odabranoj kategoriji.

Promjeni ime

Ova opcija omogućava vam da promijenite ime unosa.

Za brisanje starog imena, pritisnite tipku **C**. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 41.

Pošalji poruku

Pomoću ove opcije možete poslati poruku na odabrani broj. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajte stranica 89.

Kopiraj

Pomoću ove opcije možete kopirati odabrani unos iz memorije telefona u memoriju SIM-kartice, te obrnuto.

Pošalji IR-vezom

Pomoću ove opcije možete putem infracrvenog kopirati odabrani unos iz telefona u neki drugi uređaj koji ima IrDA port.

Obriši unos

Ova opcija omogućava vam da obrišete odabrani unos iz imenika. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku funkcije **Da**. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Dodaj

U memoriju vaše SIM-kartice možete spremiti telefonske brojeve i njima pripadajuća imena. Uz to, možete spremiti do 1000 imena u memoriju telefona, a svakom broju možete pridružiti do pet brojeva.

1. Unesite broj koji želite spremiti.

Napomene:

- Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke **C**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 27.
- Želite li unijeti stanku u biranju za posebne telefonske usluge, kao što je telebanking, pritisnite i držite tipku **✕**. Na zaslonu se pojavljuje "P", što označava pauzu.

2. Kad budete sigurni da je broj točan, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
3. Odaberite memoriju u koju treba pohraniti broj - **Telefon** ili **SIM** - i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Napomena: Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremljeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam automatski na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

4. Ako u koraku 3 odaberete **SIM**, krenite na korak 5.

Ako u koraku 3 odaberete **Telefon**, odredite vrstu broja pomoću tipaka za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

5. Unesite ime koje treba pridružiti broju.



Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 41.

6. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK**.

7. Ako u koraku 3 odaberete **Telefon**, krenite na korak 8.

Ako u koraku 3 odaberete **SIM**, unesite broj mjesta i pritisnite tipku funkcije **OK**.

8. Ako želite promijeniti unos, koristite opcije; za obavijesti kako to učiniti pogledajte stranica 57.

Ako se želite vratiti na prazni zaslon, pritisnite tipku funkcije  ili tipku .

Spremanje broja pri praznom zaslonu



Čim počnete unositi broj, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi**, koji vam omogućava spremanje broja u imenik.

Za pohranjivanje broja nastavite s postupkom iz koraka 1 na stranica 59.



Brzo biranje

Možete urediti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na s unosom pridruženu tipku s brojem.


Uređenje unosa za brzo biranje

1. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste došli do praznog mjesta i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se osvijetli opcija **Uredi broj**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Unesite telefonski broj i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ili Ako želite pozvati broj iz imenika, pritisnite tipku funkcije **Imenik**. S popisa odaberite željeni unos i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za pohranjivanje pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Uređivanje unosa brzog biranja

1. Odaberite unos za brzo biranje koji želite urediti te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija izbornika pritiskom na tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
 - **Uredi broj**: omogućava vam da promijenite broj.
 - **Promjeni ime**: omogućava vam da promijenite ime unosa.
 - **Obriši**: omogućava vam brisanje funkcije tako da tipki ne bude pridružen niti jedan broj.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Uporaba funkcije brzog biranja

Pri praznom zaslonu pritisnite brojčanu tipku, **2 do 9**, koja je pridružena unosu za brzo biranje i pritisnite tipku . Također možete pritisnuti i držati brojčanu tipku.

Napomena: Tipka **1** rezervirana je za broj vašeg spremnika glasovne pošte.

Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici

Kad na SIM-karticu pohranite brojeve, moći ćete ih lako nazvati kad god to poželite.

Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici:

1. Unesite broj mjesta na SIM-kartici na kojem je pohranjen broj koji želite nazvati.

2. Pritisnite tipku **#**.

Na zaslonu se ispisuje ime i broj koji su pohranjeni na tom mjestu.

3. Pritisnite tipku funkcije **Nazovi** ili tipku .



Kopiraj sve na telefon

Možete kopirati sve brojeve spremljene na SIM-kartici u memoriju telefona.

1. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za kopiranje.

Brojevi sa SIM kartice su kopirani u memoriju telefona i svi nose oznaku **Mobitel**.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

2. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Pošalji sve IR-vezom

Putem infracrvene veze možete poslati unose iz imenika drugom uređaju sukladnog IrDA, te obrnuto.

Napomena: Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o uređajima.

Slanje imenika

1. IrDA portove oba uređaja postavite u ravninu.

2. Pristupite opciji izbornika **Pošalji sve IR-vezom** u izborniku **Imenik**, te odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**:


- **Sve:** vam omogućava slanje svih podataka od odabranog unosa do kraja popisa na SIM-kartici i telefonu.
- **SIM:** vam omogućava slanje svih podataka od odabranog unosa do kraja popisa na SIM-kartici.
- **Telefon:** vam omogućava slanje svih podataka od odabranog unosa do kraja popisa na telefonu.

3. Kad nakon odabira **Sve** pritisnete tipku funkcije **OK**, telefon prikazuje unose imenika.

Kad odaberete **SIM** ili **Telefon** i pritisnete tipku funkcije **OK**, na popisu su svi unosi spremljeni na odgovarajućem mjestu memoriranja.

4. Spustite se do unosa koji želite poslati i pritisnite tipku **OK**.

Telefon počinje slati unos/unose.

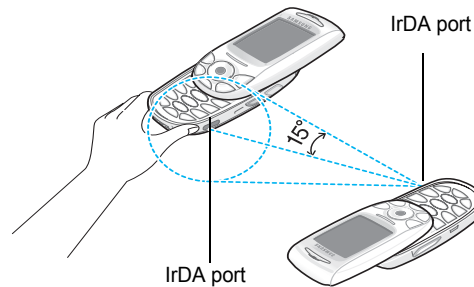

Primanje imenika s drugog uređaja

1. IrDA portove oba uređaja postavite u ravninu.
2. Pristupite opciji izbornika **IR-veza aktiviranje** (pogledajte stranicu 160) i odaberite **Uključeno** da biste aktivirali port.
3. Kad telefon primi podatke iz imenika s drugog uređaja:
 Ako vam druga osoba pošalje unos, na zaslonu vašeg telefona prikazat će se ime i telefonski broj, a vi možete odabrati želite li ga spremiti ili ne. Prijedite na korak 4.
 Ako vam osoba pošalje unose pomoću opcije **Sve**, **SIM**, **Telefon**, možete odabrati mjesto memorije - SIM-karticu ili telefon. Prijedite na korak 5.
4. Za pohranjivanje poruke pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
 Pritiskom na tipku funkcije **Odustani** možete odbaciti unos.
5. Pritisnite tipku funkcije **SIM** ili **Telefon**.
 Unosi su spremljeni u odgovarajuću memoriju.

Obriši sve

Unose u imeniku možete obrisati selektivno, ovisno o mjestu memorije, ili sve unose odjednom.



1. Dođite do memorije i postavite ispred nje znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.
 Ako odaberete **Sve**, oznake u obliku kvačice postaviti će se na sve memorije.
2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili druge opcije.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u memoriji (memorijama). Zatim unesite šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za upute o promjeni šifre pogledajte stranica 156.



U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Vlastiti broj

Za pohranjivanje vašeg osobnog telefonskog broja (brojeva) s imenom:

1. Spustite se do praznog mjesta pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se osvijetli **Uredi broj** pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Unesite svoj broj i pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Za dodjelu imena pritisnite tipku za dolje kako biste došli do opcije **Promjeni ime** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
5. Unesite ime te pritisnite tipku funkcije **OK**.
6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Za uklanjanje jednog od vlastitih brojeva:

1. S popisa vlastitih brojeva odaberite željeni unos i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju **Obriši** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**.
U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.
4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Postavke grupa

Možete promijeniti postavke deset početno (tvornički) definiranih skupina pozivatelja.



1. Pritiskom na tipke za gore ili dolje dođite do opcije funkcije te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite željenu skupinu pozivatelja pritiskom na tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

- **Melodija:** omogućava vam odabir melodije kao zvuk dolaznog poziva ako vas nazove član skupine.
- **Promjeni ime:** omogućava vam promjenu imena skupine; za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 41.
- **Slika:** omogućava vam pregled slike koja će se prikazati na zaslonu ako vas nazove član skupine.



3. Promijenite postavku prema želji, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

4. Ponovite korake 2 i 3 za promjenu ostalih opcija.

Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Status memorije


Možete provjeriti koliko je imena spremljeno u memoriji SIM-kartice i telefona.


Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Mrežni imenik

Napomena: Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Zaslon pokazuje popis brojeva u direktoriju usluga.

Prema potrebi, odaberite traženi broj pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku  kako biste uputili poziv na broj.



SAT (SIM paket za primjenu)


Ako upotrebljavate SAT karticu, koja omogućava dodatne usluge, Prikazuje se SAT izbornik. Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu.

Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:

- neodgovorene, primljene ili upućene pozive.
- troškove svojih poziva.
- trajanje svojih poziva.

Napomena: Brojevima u trima vrstama popisa poziva možete pristupiti pritiskom na tipku  pri praznom zaslonu.

Propušteni pozivi

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 propuštenih poziva, ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva na koji niste odgovorili.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremiti broj u imenik.

Primljeni pozivi

Ova opcija omogućava vam pregled posljednjih 20 primljenih poziva ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Popis poziva

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremiti broj u imenik.

Birani pozivi

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva koje ste birali.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremiti broj u imenik.

Obriši sve

Možete brisati sve brojeve spremljene u svakom popisu poziva.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Vrijeme poziva

Ova opcija omogućava vam da pregledate timere za pozive koje ste uputili i primili.

Napomene:

- Ako vaša SIM-kartica podupire uslugu dodatne linije (ALS), najprije morate odabrati odgovarajuću liniju.
- Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, zaokruživanju iznosa za svrhu ispostavljanja računa i tako dalje.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

Zadnjeg poziva: trajanje zadnjeg poziva.

Odlaznih poziva: ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Primljenih poziva: ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Poništi brojač: opciju se koristi za poništavanje brojača trajanja poziva. Trebate unijeti šifru telefona i pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Troškovi poziva

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva.

Napomene:

- Ova funkcija nije namijenjena praćenju troška u svrhu nadzora računa.
- AOC (Advice Of Charge) obavijesti o troškovima mogu biti ispisane pri praznom zaslonu, ovisno o vašoj SIM-kartici ili davatelju usluga.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Trošak zadnjeg razgovora: trošak zadnjeg upućenog poziva.

Ukupan trošak: ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.

Maksimalni trošak: maksimalni trošak određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**.

Poništi brojač: opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 168), a zatim pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Postavi maksimalni trošak: opcija koju se koristi za određivanje maksimalnog troška koji dopuštate za vaše pozive; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 168), a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Cijena/Jedinica: opcija koju se koristi za ugađanje troškova po jedinici; tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva; prvo morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 168) a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Mrežene usluge

Funkcije ovog izbornika su Mrežne usluge. Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

Preusmjeravanje poziva

Napomena: Opcije preusmjeravanja poziva mogu se razlikovati ovisno o vašoj SIM-kartici, a one opcije koje vaš davatelj usluga ne podržava neće biti prikazane.

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

Primjer: Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Preusmjeravanje poziva može se ugoditi na sljedeće načine.

Uvijek: svi pozivi su preusmjereni.

Zauzeto: pozivi su preusmjereni ako je u tijeku drugi poziv.

Nema odgovora: pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

Nedostupna: pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

Otkazi sve: sve opcije skretanja poziva su poništene.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije preusmjeravanja:

- Samo glasovni pozivi
- Samo faks pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Primjer: Možete:

- sustavno preusmjeriti pozive sa svog telefaksa u uredu.
- preusmjeriti govorne pozive svom kolegi ako razgovarate.

Postavljanje opcije preusmjeravanja poziva

1. Odaberite željenu vrstu preusmjeravanja poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti pomoću tipki za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.
4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.

Za unos međunarodnog predbroja, pritisnite i držite tipku **0** dok se na zaslonu pojavi znak +.

Također možete odabrati broj iz imenika ili broj glasovnog pretinca, i to pritiskom na tipku funkcije **Opcije**, a zatim **Imenik** ili **Glasovna pošta**.

5. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje pojedinih postava preusmjeravanja poziva

1. Odaberite postav preusmjeravanja poziva koji želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Ukloni**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve opcije preusmjeravanja poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

Zabrana poziva

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Zabranu poziva može se ugoditi na sljedeći način.

Svi odlazni: ne možete upućivati pozive.

Međunarodni: ne možete upućivati međunarodne pozive.

Međunarodni osim prema doma: kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

Svi dolazni: ne možete primati pozive.

Dolazni u inozemstvu: ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan područja koje uslugom pokriva vaša mreža.

Otkazi sve: isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.

Promjeni šifru za zaključavanje: omogućava vam promjenu šifre zabrane.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete pojedinačno ugoditi postavke zabrane poziva:

- Samo glasovni pozivi
- Samo faks pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Postavljanje opcije zabrane poziva

1. Odaberite vrstu zabrane poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.
4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje pojedinih postava zabrane poziva

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Deakt.**
4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.
Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postavke zabrane poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

Promjena šifre za zabranu

Možete postaviti i promijeniti šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

1. Odaberite **Promjeni šifru za zaključavanje** s ekrana za zabranu poziva i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite trenutnu šifru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Unesite novu šifru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Ponovno unesite novu šifru kako biste je potvrdili i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Poziv na čekanju

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već primate drugi poziv.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije poziva na čekanju:

- Samo glasovni pozivi
- Samo faks pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)
- Samo podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Uključivanje funkcije poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.
Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Isključivanje pojedinih opcija poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
2. Pritisnite tipku funkcije **Deakt.**

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postavke poziva na čekanju odabirom opcije **Otkazi sve**.

Odabir mreže

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže.

Napomena: Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Za odabir automatskog ili ručnog biranja mreže pri "roamingu":

1. Pritisnite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Automatski**, telefon će vas spojiti na prvu dostupnu mrežu kad je u "roamingu".

Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijedite na korak 2.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli željena mreža i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Dok ste u "roamingu", izvan svoje mreže, bit ćete spojeni na tu mrežu.

Identifikacija pozivatelja

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisi na telefonu osobe koju zovete.

Napomena: Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Postavljeno: koristi se početne postavke koje daje mreža.

Sakrij broj: vaš broj ne prikazuje se na telefonu druge osobe.

Pošalji broj: telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

Aktivna linija

Neke SIM-kartice može se koristiti s dva pretplatnička broja. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaša SIM-kartica.

Ova opcija izbornika omogućava vam da odaberete liniju koju ćete koristiti za upućivanje poziva. Na pozive možete odgovarati na obje linije, bez obzira na to koju ste odabrali.

Postavke tona

Funkcije zvučnih postavki možete koristiti za uređenje različitih postavki, kao što su:

- ton zvona, glasnoća i vrsta zvona za dolazne pozive ili poruke.
- zvukovi koje telefon proizvodi pri povezivanju ili kad pritisnete neku tipku.
- način tihog rada na koji se vaš telefon prebaci kad pri praznom zaslonu pritisnete i držite tipku **#**.

Pozivi

Pomoću ove opcije možete ugoditi zvono za dolazne pozive.

Napomene:

- U izbornik **Pozivi** možete brzo ući pritiskom na tipku u desno pri praznom zaslonu.
- Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije (ALS), najprije morate odabrati liniju koju želite promijeniti.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Svaki puta kad odaberete melodiju s popisa, telefon je reproducira.

Melodije: omogućava vam da odaberete neku od prethodno postavljenih melodija.

Moji zvukovi: omogućava vam odabir zvukova primljenih iz drugih izvora, poput WAP stranica, EasyStudio PC softwera ili multimedijjskih poruka.

Glasnoća zvona: omogućava vam ugađanje glasnoće zvona. Koristite tipke za gore i dolje ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona. Što više štapića vidite, to je glasnoća jača.

Vrsta zvona: možete odrediti kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Melodija: telefon zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Melodija** i **Moji zvukovi**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija zatim melodija: telefon prvo vibrira, a zatim počinje zvoniti.

Poruke

Pomoću ove opcije možete ugoditi ton zvona za dolazne kratke poruke i multimedijjske poruke.

SMS poruke / MMS poruke

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Melodija: možete odabrati između mnogo različitih tonova. Svaki puta kad odaberete melodiju s popisa, telefon je reproducira.

Vrsta zvona: omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o bilo kakvoj dolaznoj poruci.

Bešumno: samo se pojavljuje tekst obavijesti; telefon ne zvoni i ne vibrira.

Melodija: telefon zvoni koristeći ton koji ste odabrali putem opcije **Melodija**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija pa melodija: telefon prvo vibrira, a zatim počinje zvoniti.

Ponavljanje: omogućava vam da odredite koliko često će vas telefon obavještavati o novoj poruci. Možete odabrati **Jednokratno** ili **Povremeno**.

Ton uklj./isklj.

Ova opcija omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad uključite ili isključite telefon.

Možete odabrati **Klasično** ili **Budućnost** Za isključivanje zvuka odaberite **Isključeno**.

Ton priključenja

Ova opcija izbornika omogućava vam da odredite želite li da se telefon oglasi zvučnim signalom kad se spoji na mrežu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: telefon se ne oglašava.

Uključeno: telefon se oglašava zvučnim signalom kad vaš poziv bude spojen.

Ton tipkovnice

Ova opcija izbornika omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnete tipku za biranje.

Za isključivanje zvuka odaberite **Isključeno**.

Ako želite ugoditi glasnoću tonova tipkovnice, koristite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona kad je zaslon prazan.

Podsjetnik svake minute

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da se telefon oglasi svake minute tijekom odlaznog poziva, kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: telefon se ne oglašava.

Uključeno: telefon se oglašava svake minute.

Bešumno

Kad pri praznom zaslonu pritisnete i držite tipku **#**, telefon uključuje tihi način rada. Možete odrediti želite li da telefon vibrira ili da isključi sve zvukove u tihom načinu rada.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Vibracija: telefon vibrira umjesto da zvoni u tihom načinu rada.

Bez zvuka: telefon utišava zvuk tijekom načina rada Bez zvuka.

Ton otvaranja

Ova opcija omogućava vam odabir tona poklopca kojim se telefon oglašava kada poklopac kličete gore ili dolje.

Za isključivanje zvuka odaberite **Isključeno**.

Obavijesti u pozivu

Pomoću ovog izbornika možete podesiti telefon za sva upozorenja u tijeku poziva.

Za isključivanje upozorenja odaberite **Isključeno**.

Poruke

Ovaj izbornik omogućava vam oblikovanje, slanje, čitanje i pohranjivanje poruka pomoću usluga Short Message Service (SMS: pisana poruka), Enhanced Message Service (EMS: poruka uključuje jednostavnu sliku, animaciju ili melodiju) i Multimedia Message Service (MMS: poruka koja podržava predstavljanje različitih vrsta medija, kao što su slike s punom bojom i polifoni tonovi zvona). Na raspolaganju vam je i govorna pošta.


Napomena: Ova osobina dostupna je samo ako je podržava mreža vašeg davatelja usluga. Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.

SMS poruke


Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje kratkih pisanih poruka na druge GSM mobilne telefona i primanje takvih poruka s njih. Osim toga, vaš telefon podupire uslugu Enhanced Messaging Service (EMS), koja vam omogućava stvaranje kratkih poruka koje se sastoje od jednostavnih slika, melodija, animacija i teksta u određenom stilu. Sve to vašoj jednostavnoj tekstualnoj poruci daje novu dimenziju.

Za slanje tekstualnih poruka putem telefona od vašeg davatelja usluga morate dobiti broj središta za poruke.



Primanje nove poruke

Kad primite novu poruku, na zaslonu se pojavljuje znak Nova poruka () i tekstualno upozorenje s brojem poruke. Također ćete čuti i upozorenje, ovisno o tome kako su postavljene opcije zvuka; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 83.

Ako želite odmah pročitati novu poruku(poruke), pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Na zaslonu se pojavljuje popis poruka.

Napomena: Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku . Kad ujedno imate i neodgovorene pozive, glasovne poruke ili multimedijске poruke te multi CB-ove, oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.

Upravljanje memorijom

Pretinci dolaznih i odlaznih poruka dijele određenu količinu memorije vašeg telefona ili SIM kartice. Kad je memorija za poruke puna, na zaslonu treperi znak za novu poruku () te se prikazuje poruka pogreške. (Ona nestane kad pritisnete tipku , ali se ponovno pojavljuje ako ne izbrisete stare poruke.) U tom slučaju ne možete primiti nove poruke. Trebali biste obrisati jednu ili više starih poruka kako biste napravili mjesta za nove poruke, pomoću opcije **Obriši** unutar pretinca dolaznih poruka ili odlaznih poruka, ili opcijom **Obriši sve**; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 93.

Nova poruka

Pomoću ovog izbornika možete sastavljati poruke koje sadrže tekst, slike i melodije.

1. Sastavi poruku.

U prvom redu zaslona prikazuje se broj preostalih znakova koje možete unijeti, broj trenutačne poruke i najveći broj poruka koje možete kreirati, kao i izgled slova koji ste postavili opcijom **Tekst**.

Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 41.

2. Kod pristupa poruci, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili opcije poruke.

- **Pošalji:** omogućava vam slanje poruke. Pogledajte sljedeći korak.

- **Tekst:** omogućava vam formatiranje teksta. Ove tekstualne mogućnosti po potrebi se može kombinirati.

Veličina teksta: Mala/Srednja/Velika

Način teksta: Normalni/Podvučeni/Prekriženi

Podebljano: Uključeno/Isključeno

Kurziv: Uključeno/Isključeno

Položaj teksta: Lijevo/Centar/Desno

- **Dodaj medij:** omogućava vam da poruci dodate slike, animaciju i/ili melodije. Odaberite kategoriju **Dodaj sliku**, **Dodaj animaciju** ili **Dodaj melodiju**. Zatim možete odabrati tvornički postavljen objekt ili objekt koji ste primili iz drugog izvora i spremili u media pretinac. Pogledajte stranica 120.

- **Obrasci:** omogućava vam da vašem tekstu dodate početno postavljenu poruku. Odaberite jednu od devet poruka spremljenih unutar opcije izbornika **Obrasci**. Pogledajte stranica 106.

- **Spremi poruku:** omogućava vam da pohranite poruku, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem pretincu odlaznih poruka.

3. Nakon što ste oblikovali poruku, odaberite opciju **Pošalji**.

4. Na ekranu za adresu unesite broj odredišta.

Pomoću tipke funkcije **Imenik** možete tražiti broj u imeniku.

Napomena: Za brisanje ili za brisanje cijelog unosa, pritisnite ili držite tipku **C**. Ako nema unosa, pritisnite i držite tipku **C** za prelazak na prethodni ekran.

Ako poruku želite poslati na više odredišta, na najviše njih pet, pritisnite tipku funkcije **Dodaj** i ponovite korak 4.

5. Kad ste završili s unosom brojeva, pritisnite tipku funkcije **OK**.
6. Ako se na zaslonu ispiše Unesite centar, unesite broj usluge i pritisnite tipku funkcije **OK**.




Možete pohraniti broj centra za SMS poruke. Za detalje pogledajte stranica 109.

Napomena: Ako telefon nije uspio poslati poruku, pritisnite tipku funkcije **Ponovi** kako biste ponovno pokušali poslati poruku. Ili, pritisnite tipku funkcije **Ne** i tipku funkcije **Spremi**, kako biste spremili poruku ili izađite iz izbornika pritiskom na tipku funkcije **Ne**.



Dolazne poruke

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u pretinac dolaznih poruka. SMS poruke obično su spremljene u memoriji SIM-kartice, ali ako je ta memorija puna, dolazne poruke bit će spremljene u memoriji telefona.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka, kao i:

- broj telefona pošiljatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imeniku.
- status poruke;  za pročitane poruke,  za poruku koju treba pročitati ili  za nepotpunu poruku.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaslone pokazuje:

- datum i vrijeme kad je poruka primljena.
- memoriju u kojoj je poruka spremljena;  za SIM-karticu ili  za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad odaberete poruku koja sadrži melodiju, telefon odsvira tu melodiju.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: možete obrisati poruku.

Odgovori: omogućava vam da pošaljete odgovor u obliku poruke.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

Pošalji: omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

Uredi: omogućava vam da uredite poruku.



Izdvoji medij: možete spremiti media sadržaje (osim predprogramiranih EMS animacija i zvukova) iz poruke u media pretinac vašeg telefona. Njih možete koristiti dok pišete poruku; za detaljnije upute pogledajte stranica 89.

Premjesti: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona ili obrnuto.





Odlazne poruke

U pretincu odlaznih poruka spremljene su sve poruke koje ste već poslali ili samo spremili.

Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:

- telefonski broj primatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imenik.
- status poruke;  za poslanu poruku ili  za poruku koju treba poslati.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaslom pokazuje:

- status poruke;  za poslanu poruku ili  za poruku koju treba poslati.
- memoriju u kojoj je poruka spremljena;  za SIM-karticu ili  za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: možete obrisati poruku.

Izdvoji adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

Pošalji: omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

Uredi: omogućava vam da uredite poruku.

Premjesti: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona ili obrnuto.

Obriši sve

Pomoću ovog izbornika možete izbrisati sve poruke spremljene u memoriji SIM-kartice ili u memoriji telefona.

1. Dođite do željene kućice ispred poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.

2. Prema potrebi, ponovite korak 1 kako biste provjerili drugi pretinac.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.



MMS poruke

Multimedia Message Service (MMS) je usluga slanja i primanja poruka vrlo slična usluzi Short Message Service (SMS). Omogućava asinkroniziranu isporuku osobnih multimedijских poruka između telefona i telefona, telefona i e-maila, te telefona i web-a (putem URL-a).

Osim poznatog sadržaja tekstualne poruke, multimedijске poruke mogu sadržavati slike, grafike, glas i zvukove. MMS poruka je multimedijски prikaz u jednom jedinstvenom unosu. To nije tekstualna datoteka s priložima.


Uporabom funkcije MMS, vaš telefon može primiti multimedijске poruke. Također možete slati slikovne poruke. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaš davatelj usluga. Samo telefoni opremljeni funkcijama slikovnih poruka mogu primiti i prikazati slikovnu poruku.





Preuzimanje nove poruke

Dok primате poruku, na zaslonu je prikazan znak za primanje (). Kad primite novu poruku, na zaslonu se pojavljuje znak za novu poruku () i tekstualno upozorenje s brojem poruke. Također ćete čuti i upozorenje, ovisno o tome kako su postavljene opcije zvuka; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 83.



Ako želite odmah pročitati novu poruku, pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Tada možete vidjeti popis u pretincu dolaznih poruka. Ako odaberete poruku, možete je pročitati.

Napomene:

- Dok preuzimate novu poruku, ne možete pristupiti WAP stranicama, a također ne možete niti ući u izbornik **Downloads** (pogledajte stranicu 124).
- Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku . Kad ujedno imate i neodgovorene pozive, glasovne poruke ili multimedijске poruke te multi CB-ove, oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.

Ako **Primanje poruka** postavite na **Ručno** (za detalje pogledajte stranica 110), kad se znak za novu poruku () pojavi na zaslonu, morate preuzeti poruke u pretinac dolaznih poruka. Odaberite poruku sa znakom kao što je ,  i  u pretincu dolaznih poruka. Zatim možete odabrati primanje ili brisanje pritiskom na tipku funkcije **Opcije**.

Upravljanje memorijom

Kad je memorija za poruke puna, na zaslonu treperi znak za novu poruku () te se prikazuje poruka pogreške. (Ona nestane kad pritisnete tipku , ali se ponovno pojavljuje ako ne izbrišete stare poruke.) U tom slučaju ne možete primiti nove poruke. Trebali biste obrisati jednu ili više starih poruka, kako biste napravili mjesta za nove poruke, pomoću opcije **Obriši** unutar pretinca dolaznih poruka, pretinca odlaznih poruka, skice ili moja mapa, ili opcijom **Obriši sve**; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 104.

Napomene:

- Možete primiti do 150 znakova.
- Spremnici multimedijских poruka, pretinac kamere i medija pretinac dijele određenu količinu memorije vašeg telefona. Možete također koristiti opcije **Obriši** ili **Obriši sve** za brisanje nekih zvukova ili slika u pretincu kamere ili medija pretincu.

Novi MMS

Ova funkcija izbornika omogućava vam da kreirate novu multimedijску poruku i da je onda pošaljete na više destinacija.

1. Pritiskom na tipku za gore ili dolje odaberite jednu od sljedećih opcija i pritisnite tipku funkcije **Dodaj**:

Artikl	Kako dodati
Naslov	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unesite naslov vaše poruke. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 41. 2. Pritisnite tipku funkcije OK. <p>Napomena: Za povrat na prethodni zaslon tijekom unosa predmeta poruke, pritisnite i držite tipku C.</p>
Slika	<p><u>Za dodavanje nove slike:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odaberite opciju Slikaj novu. 2. Snimate fotografiju koristeći funkcije kamere. Detaljnije upute o funkciji kamere naći ćete na stranica 143. 3. Odaberite sliku koju želite dodati. 4. Pritisnite tipku funkcije Dodaj. <p><u>Za dodavanje slike u media pretinac:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odaberite jednu od deset dostupnih skupina. Na zaslonu se prikazuje popis neodgovorenih poziva. 2. Odaberite sliku koju želite dodati. 3. Pritisnite tipku funkcije Dodaj.

Artikl	Kako dodati
Zvuk	<p><u>Za dodavanje novog zvuka, učinite sljedeće:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odaberite opciju Snimi novi. 2. Pritisnite tipku funkcije Slikaj da biste počeli snimanje. 3. Pritisnite tipku funkcije Stop da biste zaustavili snimanje. 4. Pritisnite tipku funkcije Reprod. kako biste reproducirali zvuk. Ili, pritisnite tipku funkcije Dodaj za dodavanje zvuka. Unesite ime zvuka, te pritisnite tipku funkcije OK. Ton je dodan u poruku i automatski spremljen u media pretinac. <p><u>Za dodavanje zvuka u media pretinac:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odaberite jednu od kategorija tona. Na zaslonu se prikazuje popis tonova kategorije. 2. Odaberite jedan od tonova koji želite dodati. 3. Pritisnite tipku funkcije Odaberi kako biste ga dodali.

Artikl	Kako dodati
Poruka	<p>1. Unesite poruku kao predmet. Možete i unijeti predprogramiranu poruku.</p> <p>Za unos predprogramirane poruke, učinite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite tipku funkcije Opcije i odaberite Obrasci. • Odaberite jednu od predprogramiranih poruka. <p>2. Pritisnite tipku funkcije Opcije i odaberite opciju Unešeno za dodavanje poruke.</p> <p>Napomena: Za povrat na prethodni zaslon tijekom unosa predmeta poruke, pritisnite i držite tipku C.</p>

2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili sljedeće opcije.
- **Prikaz:** prikazuje vašu poruku onako kako će se prikazati na telefonu primatelja. Za povratak na zaslon poruka, pritisnite tipku funkcije **Uredi**. Za slanje poruke, pritisnite tipku funkcije **Pošalji**. i krenite na korak 4.
 - **Pošalji:** omogućava vam slanje poruke drugoj osobi. Pogledajte sljedeće korake.
 - **Dodaj stranicu:** omogućava vam da dodate do 10 stranica. Na svaku od stranica možete doći korištenjem tipki za lijevo i desno na zaslonu poruka.
 - **Prikaz stranice:** omogućava vam da odredite vrijeme za koje će se prikazati svaka od stranica primljene poruke. Nakon vremena koje ste odredili, zaslon automatski prikazuje sljedeću stranicu.
 - **Izgled teksta:** omogućava vam da odredite boju, veličinu i oblik poruke.

- **Obriši naslov/sliku/zvuk/poruku:** omogućava vam brisanje predmeta, slike, zvuka ili poruke.
- **Obriši stranicu:** omogućava vam da obrišete trenutnu stranicu.
- **Spremi poruku:** sprema poruke u **Skice** (pogledajte stranicu 103) ili **Moja mapa** (pogledajte stranicu 104).

Napomena: Za povratak na zaslon za uređenje, pritisnite tipku funkcije **↩** ili tipku **C**.

3. Kad dovršite kreiranje poruke, odaberite **Pošalji** iz opcija.

4. Odaberite jedan unos na zaslonu za slanje.

Ako je riječ o praznom unosu, unesite odredište kao što je dolje prikazano.

Tel. broj: za unos broja odredišta.

E-mail: za unos e-mail adrese.

Imenik: za unos odredišta iz imenika.

Nakon unosa odredišta, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako unos nije prazan, učinite sljedeće.

Uredi adresu: za uređenje odabrane adrese.

Obriši adresu: za brisanje odabrane adrese.

Napomena: Za brisanje ili za brisanje cijelog unosa, pritisnite ili pritisnite i držite tipku **C**. Ako nema unosa, pritisnite i držite tipku **C** za prelazak na prethodni ekran.

5. Za slanje poruke na do 20 različitih odredišta, ponovite korak 4.






6. Kad završite s unosom odredišta, pritisnite tipku funkcije **Pošalji**.




Ako želite otkazati slanje poruke ili ponovo poslati poruku koju niste uspjeli poslati, idite u **Odlazne poruke**. Tada odaberite poruku i željenu opciju. Za detaljnije obavijesti pogledajte 102.

Dolazne poruke

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u pretinac dolaznih poruka.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka, kao i:


- predmet poruke ili Nema predmeta, ako poruka nema predmet.
- broj telefona pošiljatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imeniku.
- status poruke;  za preuzimanu poruku,  za pročitane poruke,  za poruku koju treba pročitati,  za poruku obavijesti o čitanju i  za obavijest o poruci za čitanje.

Napomena: Znak za stanje poruke može imati različite oblike, poput , ,  kao prioritet koji je zadao pošiljatelj (pogledajte stranica 110).

Za pregled poruke spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Ali ne možete gledati poruku koju preuzimate.

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje. Ako poruka ima više od jedne stranice, možete pritisnuti tipke za lijevo ili desno kako biste se prebacili sa stranice na stranicu ili kako bi se stranice automatski pomicala unutar vremena koje je zadao pošiljatelj.

Napomene:

- Neke vrste zvuka ili slika možda se neće moći reproducirati ili prikazati.
- Kad poruka ima privitak kao što je video-clip, znak za privitak () pojavljuje se u retku za naslov. Ne možete reproducirati privitak. Također ga ne možete niti izdvojiti iz poruke.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: briše poruku.

Pregled: reproducira poruku.

Odgovori: odgovara pošiljatelju u obliku poruke.

Proslijedi: prosljeđuje poruku drugoj osobi.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji medij: izdvaja sliku ili zvuk, tako da ih možete iskoristiti kao pozadinu ili ton zvana, ili ih možete poslati u obliku multimedijske poruke.

Izdvoji adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.







Detalji: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

Premjesti u Moju mapu: premješta poruku u Moja mapa za kasniju uporabu.

Odlazne poruke

Pretinac izlaznih poruka pohranjuje poruke koje ste poslali, koje niste uspjeli poslati i koje ste odustali poslati.

Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:

- predmet poruke ili Nema predmeta, ako poruka nema predmet.
- telefonski broj primatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imenik.
- status poruke;  za poruku koju šaljete,  za poslanu poruku,  za poruku koju niste uspjeli poslati ili od čijeg ste slanja odustali,  za izvješće o slanju. Kad primatelj preuzme poruku koju ste poslali, a postavljena je opcija **Izvješće o isporuci** (pogledajte stranicu 110),  se mijenja u .

Za pregled poruke spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Ali ne možete gledati poruku koju šaljete.

Za otkazivanje slanja poruke, pomičite se kroz poruke pritiskom na tipke za gore ili dolje i odaberite poruku, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Pojavljuje se poruka s potvrdom. Dok je poruka na zaslonu, slanje možete otkazati pritiskom na funkcijsku tipku **Da**.

Za ponovno slanje poruke koju niste uspjeli poslati, pomičite se kroz poruke pritiskom na tipke za gore ili dolje i odaberite poruku, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zatim pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pošalji**.

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad poruka ima više od jedne stranice, možete pomoću tipke za lijevo i desno prelaziti s jedne stranice na drugu ili se stranice same automatski pomiču prema vremenu za okretanje stranica koje je odredio pošiljalatelj.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: briše poruku.

Pregled: reproducira poruku.

Pošalji: šalje poruku.

Detalji: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

Premjesti u Moju mapu: premješta poruku u Moja mapa za kasniju uporabu.

Priprema

Ovaj pretinac poruka sprema poruke koje vi pohranjujete, te poruke koje je prekinuo dolazni poziv, ili dolazna poruka dok ih kreirate.

Napomena: Pohranjuje poruke koje se nije uspjelo poslati u pretinac odlaznih poruka.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Pošalji: odgovara pošiljalatelju u obliku poruke.

Pregled: reproducira poruku.

Obriši: briše poruku.

Detalji: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

Moja mapa

Poruku pohranjenu u pretincu dolaznih poruka ili pretincu odlaznih poruka možete premjestiti u Moja mapa koristeći opciju **Premjesti u Moju mapu**. Dok kreirate novu poruku, možete je pohraniti u Moja mapa koristeći opciju **Spremi poruku**.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: briše poruku.

Pregled: reproducira poruku.

Pošalji: šalje poruku.

Izdvoji medij: izdvaja sliku ili zvuk, tako da ih možete iskoristiti kao pozadinu ili ton zvona, ili ih možete poslati u obliku multimedijske poruke.

Izdvoji adresu: izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

Detalji: prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

Obriši sve

Ova funkcija izbornika omogućava vam brisanje svih poruka u svakom pretincu poruka. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

1. Dođite do željene kućice ispred poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.

2. Prema potrebi, ponovite korak 1 kako biste provjerili drugi pretinac.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrдна poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Push poruke

Ovaj izbornik omogućava vam da ugodite primanje i čitanje Push poruka.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Dolazne poruke: vaš telefon prima Push poruke i pohranjuje ih u pretinac dolaznih poruka. Push poruke možete pročitati u vašem pretincu dolaznih poruka.

Primanje: pomoću ove opcije možete ugoditi opcije primanja push poruke.

Uvijek: Push poruka je uvijek primljena.

Nikad: Push poruka nikad nije primljena.

Po izboru: može biti primljena samo Push poruka čija postavka odgovara broju u ovoj opciji. Tvornički je postavljen broj SMS centra usluga. Također možete ugoditi i broj.

Obriši sve: briše sve Push poruke.

Obrasci


Pomoću ovog izbornika možete postaviti do devet poruka koje najčešće koristite. Kad pristupite izborniku, pojavljuje se popis početno postavljenih poruka.

1. Dođite do željene poruke ili praznog mjesta za unos pritiskom na tipke za gore ili dolje.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili uredite staru poruku.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 41.

3. Za pohranjivanje poruke pritisnite tipku funkcije **OK**.

Glasovna pošta

Kad primite glasovnu poruku, telefon na zaslonu ispisuje znak , te čujete upozorenje.

Povezivanje s glasovnom poštom

- Pri praznom zaslonu, kad primite novu govornu poštu, pritisnite tipku funkcije **Spoji** za pristup pretincu govorne pošte i slijedite upute.
- Pri praznom zaslonu, pritisnite i držite tipku **1** za pristup pretincu govorne pošte i slijedite upute.
- Nazovite broj pretinca svoje govorne pošte pristupom izborniku **Povezivanje s glasovnom poštom** i slijedite upute.

Broj glasovnog poslužitelja

Prije korištenja usluge govorne pošte, morate pohraniti broj pretinca govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Kad odaberete neki unos, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Uredi broj: unesite broj poslužitelja glasovne pošte ili pritisnite tipku funkcije **Imenik** kako biste unijeli broj iz imenika. Zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Promjeni ime: unesite ime poslužitelja i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste ga spremili.

Obriši: kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Info usluge

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

- zaslon telefona prazan.
- opcija **Primanje** je postavljena na **Uključeno**.
- kanal poruke trenutačno aktivan na popisu kanala.

Kad primite poruku novosti, možete je vidjeti pri praznom zaslonu. Ako je kratka, možete je vidjeti na zaslonu, u protivnom pritisnite tipku funkcije **CB** kako biste je pročitali.

U opciji izbornika **Info usluge** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Čitanje: omogućava vam čitanje primljene poruke novosti.

Arhiva: prikazuje popis poruka koje ste spremili s privremenog popisa.

Trenutne: prikazuje najnovije poruke. Ove poruke će nestati kad isključite telefon.

Ako je poruka duga, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Dok čitate neku poruku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za pristup sljedećim opcijama:

Izdvoji broj: prikazuje popis brojeva iz poruke.

Spremi: (Samo privremeno) sprema poruku u arhivu.

Obriši: briše poruku.

Obriši sve: briše sve poruke s popisa.

Primanje: omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

Kanal: oznaka u kućici **Sve** označava uključivanje kanala.

Za uključivanje ili isključivanje ovog kanala pritisnite tipku funkcije **Odaberi**, zatim odaberite **Omogući** ili **Onemogući**.

Pomoću opcije **Dodaj popisu** možete dodati novi kanal. Unesite odgovarajući identifikacijski broj kanala koji ste dobili od vašeg davatelja usluga i ime kanala.

Jezik: odabir jezika koji želite. Nakon toga primat ćete poruke novosti samo na jeziku koji ste odabrali.

Postavke

SMS poruke

Pomoću ovog izbornika možete ugoditi početno postavljene obavijesti o SMS-u. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Centar za usluge: omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg središta za SMS poruke koji je potreban za njihovo slanje. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Vrsta poruke: omogućava vam ugađanje vrste poruke u **Tekst, Faks, Glas, ERMES, X.400**, ili **Email**. Mreža može prebaciti poruke u odabrani oblik.

Odgovor preko istog centra: primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

Izvješće o isporuci: omogućava vam da ga uključite ili isključite. Kad je ta funkcija uključena, mreža vas obavještava o tome je li vaša poruka isporučena ili nije.

Podrška za znakove: omogućava vam određivanje seta znakova za uređivanje i slanje poruka.

GSM-abeceda: možete slati poruke samo GSM znakovima.

Uni-kod: možete slati poruke Unicode znakovima, uključujući i GSM abecedu. A najveći broj znakova koje možete unijeti u poruku je smanjen na polovicu.

Automatski: ako odaberete **Automatski**, telefon određuje set znakova ovisno o tome koristite li Unicode znakove ili ne.

MMS poruke

Uporabom ovog izbornika možete odrediti postavljene vrijednosti za slanje ili primanje MMS poruke. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Postavke slanja: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Prioritet: omogućava određivanje prioriteta poruke.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u središtu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Vrijeme isporuke: možete odrediti vrijeme odgode nakon kojeg će vaš telefon poslati poruku.

Sakrij ID: ako ovu opciju postavite na **Uključeno**, broj vašeg telefona neće se prikazati na telefonu primatelja.

Izvjeshće o isporuci: kad je ova funkcija postavljena na **Uključeno**, mreža će vas obavijestiti o tome je li vaša poruka isporučena ili nije.

Čitanje odgovora: kad je ova opcija postavljena na **Uključeno**, telefon primatelja šalje odgovor kako bi kad primatelj(ica) pročitao poruku.

Postavke primanja: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Primanje poruka: omogućava vam da odredite kako ćete primati poruke. Možete odabrati između **Ručno**, **Automatski** i **Odbaci**.

Odbijanje anonimne: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, vaš telefon odbija poruke koje ne sadrže obavijest o identitetu pošiljatelja.

Odbijanje reklama: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, možete odbiti propagandne poruke davatelja usluga.

Izvj. dopušten: kad je ova opcija postavljena na **Isključeno**, vaš telefon ne šalje odgovor telefonu pošiljatelja, čak ni ako je pošiljatelj zatražio odgovor.

MMS profili: unutar ovog izbornika možete konfigurirati uređenje MMS profila koji vam trebaju kad šaljete ili primete multimedijske poruke.

Aktualni profil: omogućava vam da odaberete jedan profil koji ćete trenutačno koristiti.

Postavke profila: omogućava vam da postavite do pet profila.

- Ime profila: unesite ime profila.
- URL servera: unesite adresu servera profila.
- GSM postavke: možete promijeniti postavke proxyja za GSM mrežu.
 - Gateway: unesite IP adresu i IP port.
 - Vrsta data poziva: odaberite vrstu povezivanja s mrežom odaberite između ISDN i Analogno.
 - Tel. broj: unesite broj telefona. poslužitelja:
 - Korisničko ime: unesite ID servera.
 - Šifra: unesite šifru servera.



- GPRS postavke: možete promijeniti proxy postavke za GPRS mrežu.
 - Gateway: unesite IP adresu i IP port.
 - APN: unesite naziv točke pristupa za gateway adresu GPRS mreže.
 - Korisničko ime: unesite korisnički ID potreban za povezivanje na GPRS mrežu.
 - Šifra: unesite šifru potrebnu za povezivanje na GPRS mrežu.
- Prijenos: možete odabrati vrstu prijenosa koji će se koristiti za svaku vrstu pristupa mreže.
 - Samo GPRS: radi samo u GPRS mreži.
 - Samo GSM: radi samo u GSM mreži.

Status memorije

Možete provjeriti stanje memorije za poruke.

SMS poruke

Možete provjeriti koliko je poruka pohranjeno u memoriji SIM-kartice i telefona.

Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

MMS poruke

Pretinac multimedijских poruka, kamera i media pretinac dijele određenu količinu memorije vašeg telefona.

Zaslon prikazuje status iskorištene i slobodne memorije.



Stanje iskorištene memorije pretinca multimedijских poruka, kamere i media pretinca možete vidjeti ako pritisnete tipku za lijevo ili desno.

Izbornik **Zabava** sadrži nekoliko opcija za zabavu:

- WWW usluge
- Media pretinac
- JAVA svijet

WWW usluge

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) pretraživačem, tako da imate pristup na Wireless Web.


Svaki puta kad pokrenete WAP pretraživač, telefon se spoji na Wireless Web, a znak davatelja usluge ( ili ) pojavljuje se na zaslonu, kako bi vas se obavijestilo da ste spojeni na Wireless Web, te da će vam ta usluga biti naplaćena. Cijena ovisi o opciji usluge za koju ste se odlučili.

WAP pretraživač prekida vezu s mrežom nakon određenog razdoblja mirovanja i automatski se ponovno povezuje ako je potrebno. Zato na računu možete vidjeti da vam je naplaćeno više spajanja na mrežu tijekom jednog pristupanja. Ovo je normalno i osmišljeno je zato da vaši računi budu što manji.


Početna stranica

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga Wireless Weba.




Nakon što se veza uspostavi, na zaslonu se prikazuje početna stranica. Njen sadržaj ovisi o davatelju usluga.

Napomena: Za brzo pokretanje WAP pretraživača pri praznom zaslonu pritisnite tipku .

Za pretraživanje zaslona, koristite tipke za gore i dolje.

Za izlazak iz pretraživača, bilo kada pritisnete tipku . Telefon se vraća na prazan zaslon.

Upravljanje WAP pretraživačem

Da biste...	Pritisnite...
pretraživali i odabrali stavke pretraživača	tipke za gore ili dolje dok željena stavka ne bude osvijetljena, a zatim pritisnite tipku funkcije  .
odabrali brojem označenu stavku	odgovarajuće brojčane tipke.
se vratili na prethodnu stranicu	tipku funkcije  (ili Back) ili tipku C .
se vratili na početnu stranicu	tipku  i odaberite opciju pretraživača Home . Za detalje, pogledajte stranica 116.

Unos teksta u WAP pretraživač

Kad trebate unijeti tekst, trenutačni način unosa teksta pojavljuje se iznad desne tipke funkcije.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 41.

Korištenje izbornika WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju su vam različite mogućnosti.

Pristup izborniku WAP pretraživača

1. Pritisnite tipku **X** ili dođite do logotipa gore lijevo na svim Web stranicama, pa onda pritisnite tipku funkcije **✓**.
- Na zaslonu se pojavljuje popis opcija.
2. Tipkom za gore ili dolje označite željenu opciju.
3. Za odabir opcije pritisnite tipku funkcije **✓**.
4. Ako je potrebno, sekundarnu opciju odaberite pritiskom na tipke za gore ili dolje, a nakon toga pritisnite tipku funkcije **✓**.

Napomena: Izbornici WAP pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o verziji vašeg pretraživača.

Na raspolaganju su vam sljedeći izbornici WAP pretraživača:

Back: vraćanje na prethodnu stranicu.

Home: vraćanje na početnu stranicu davatelja usluga Wireless Weba.

Exit: izlazak iz WAP pretraživača.

Reload: ponovno učitavanje trenutačne stranice.

Show URL: prikaz URL adrese WAP stranice na kojoj se trenutačno nalazite.

About: prikaz obavijesti o pretraživaču.

Korištenje opcija WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju vam je više mogućnosti. Nakon što se spojite na Wireless Web, za pristup tim opcijama pritisnite tipku **i**.

Idi na URL: omogućava vam ručni unos URL adrese stranice kojoj želite pristupiti.

Favoriti: omogućava vam korištenje opcije izbornika **Favoriti**. Za detalje, pogledajte stranica 117.

Poruke: omogućava vam čitanje i oblikovanje SMS poruke. Za detalje, pogledajte stranica 87.

Media pretinac: omogućava vam korištenje vašeg media pretinca. Za detalje, pogledajte stranica 120.

Odgovaranje na poziv tijekom WAP veze

Dok koristite WAP pretraživač možete primati dolazne pozive.

Prime poziv, pritiskom na tipku **↶** ili tipku funkcije

Prihvati, kao što biste to normalno učinili. Kad ste završili poziv možete nastaviti pregledavati WAP stranicu kojoj ste prije pristupili.

Favoriti

Ova opcija izbornika omogućava vam spremanje do 15 URL adresa vaših omiljenih web-stranica.

Kako biste spremili URL adresu, učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite adresu i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste je spremili.
3. Unesite ime oznake te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu teksta pogledajte stranica 41.

Nakon što ste spremili adresu, na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad je odaberete.

Idi: omogućava vam izravni pristup stranici.

Uredi: omogućava vam uređivanje imena i URL adrese oznake.

Obriši: možete obrisati oznaku.

Idi na URL

Ova opcija izbornika omogućava vam ručni unos URL adrese web-stranice kojoj želite pristupiti.

Unesite URL adresu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu teksta pogledajte stranica 41.

Obriši cache

Ova opcija izbornika omogućava vam brisanje obavijesti spremljenih u privremenoj memoriji telefona, koju se koristi za spremanje WAP stranica kojima ste nedavno pristupili.

Proxy postavke

Ova opcija omogućava vam da ugodite do pet proxy-servera.

Napomena: U većini slučajeva ne morate mijenjati postavke pretraživača. Promijenite postavke samo kad to od vas traži davatelj usluga.

Za svaki proxy na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Proxy ime: unesite me HTTP proxy-servera.

GSM postavke: možete promijeniti proxy postavke za GSM mrežu.

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

Vrsta data poziva: odaberite vrstu povezivanja s mrežom; **ISDN** ili **Analogno**.

Tel. broj: unesite telefonski broj PPP servera.

Korisničko ime: unesite identifikacijsko korisničko ime PPP servera.

Šifra: unesite šifru PPP servera.

GPRS postavke: možete promijeniti proxy postavke za GPRS mrežu.

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.

Korisničko ime: unesite identitet korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

Početna stranica: možete promijeniti adresu početne stranice pri povezivanju.

Kad se na zaslonu prikaže prethodno ugođena početna stranica, možete je obrisati pomoću tipke **C** i unijeti stranicu po želji. Za unos posebnih znakova, primjerice /, koristite simbolički način; vidi stranica 48.

Prijenos: možete odabrati vrstu prijenosa koji se koristi za svaku vrstu adrese mreže kojoj se pristupa.

Prvo GPRS: vaš telefon će prvo tražiti GPRS mrežu. Ako ta usluga nije dostupna, privremeno možete postaviti GSM uslugu.

Samo GPRS: telefon radi samo u GPRS mrežama.

Samo GSM: telefon radi samo u GSM mrežama.

Odabrani proxy

Ova opcija izbornika omogućava vam aktiviranje jednog od proxya koje ste postavili za korištenje WAP veze.

Media pretinac

Pomoću ove opcije izbornika možete spremati različite media unose iz drugih izvora, poput wireless weba, EasyStudio softwarea PC-a ili multimedijских poruka.

Fotografije

Ova opcija omogućava vam pregled fotografija koje ste snimili.

Moje fotografije: omogućava vam pregled fotografija u mojim fotografijama.

Moj album1 / Moj album2: omogućava vam pregled fotografija u odabranom albumu.

Kad pregledavate fotografiju, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste učinili sljedeće.

Pošalji: omogućava vam da je pošaljete putem poruke.

Promjeni ime: omogućava vam je preimenujete.

Obriši: možete je obrisati.

Premjesti u: omogućava vam da je premjestite u jedan od albuma.

Postavi za: omogućava vam da je postavite kao pozadinu ili ID pozivatelja.

Pozadina: omogućava vam da je postavite kao pozadinu.

Foto. pozivatelja: omogućava vam da je postavite kao ID pozivatelja.

Zaštita: omogućava vam da je zaštitite ili ne od brisanja.

Detalji: omogućava vam pregled detaljnih podataka o fotografiji.

Slike

Ova opcija omogućava vam pregled slika koje ste primili iz drugih izvora, poput WAP stranica, EasyStudio softwarea PC-a ili multimedijских poruka.

Kad gledate sliku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za slanje, preimenovanje, brisanje, ugađanje kao pozadine ili pregled podataka.

Detalje o ovim opcijama možete vidjeti u izborniku **Fotografije** (pogledajte stranicu 120).

Zvukovi

Ova opcija omogućava vam preslušavanje snimljenih glasova i melodija primljenih iz drugih izvora, poput WAP stranica, EasyStudio softwarea PC-a ili multimedijских poruka.

Glasovi: omogućava vam preslušavanje snimljenih glasova.

Moji zvukovi: omogućava vam preslušavanje različitih melodija.

Kad odaberete zvuk, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za slanje, preimenovanje, brisanje, ugađanje tona zvona (samo u Mojim zvukovima) ili pregled podataka.

Detalje o ovim opcijama možete vidjeti u izborniku **Fotografije** (pogledajte stranicu 120).

Obriši sve

Briše sve fotografije, slike i zvukove u media pretincu.

Fotografije

1. Dođite do željene kućice ispred poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, postaviti će se kvačice na sve memorije. Ako želite obrisati zaštićene fotografije i fotografije ID pozivatelja, odaberite opciju **Zaštićene fotografije** opciju **S foto. pozivatelja**.

2. Prema potrebi, ponovite korak 1 kako biste provjerili drugi pretinac.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih fotografija u kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Slike

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih slika.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Zvukovi

1. Dođite do željene kućice ispred poruke i postavite kvačicu pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.
Ako odaberete **Sve**, u sve kućice će se upisati kvačice.
2. Prema potrebi, ponovite korak 1 kako biste provjerili drugi pretinac.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih zvukova u kućici(ama).
U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Status memorije

Media pretinac, kamera i multimedija pretinci za poruke dijele određenu količinu memorije u vašem telefonu.

Zaslom prikazuje status iskorištene i slobodne memorije.

Status memorije media pretinca, kamere i media pretinaca za poruke pritiskom na lijevu ili desnu tipku funkcije.

JAVA svijet

Pomoću WAP pretraživača iz različitih izvora možete skinuti MIDlete (Java aplikacije koje se upotrebljavaju na mobilnim telefonima) te ih spremiti u vaš telefon.

Downloads

Prikazuje se popis Java igara. Obično postoje dva preprogramirana MIDleta (Java igre). Ako je popis Java igara prazan, pojavljuje se poruka koja vas poziva da skinete novu igru. Kako biste popisu dodali MIDlete, možete ih skinuti s WAP stranica.

Da biste...	Pritisnite...
pronašli	tipku za gore ili dolje.
pokrenuli igru	tipku funkcije Pokreni .
pregledali detaljne podatke	tipku funkcije Obaviji .
izbrisali igru	tipku funkcije Obriši na zaslonu s obavijestima.

SnowBallFight

Cilj ove igre je izazvati i pobijediti pobjednike u borbi grudama i četiri različite ekipe.

Pristup igri

Nakon pokretanja igre, dvaput pritisnite bilo koju tipku za ulazak u prvi zaslon izbornika. Na prvom zaslonu izbornika pritisnite **#** za igranje ili protisnite tipku ***** za pristup glavnom izborniku ove igre.

Play (Igraj): omogućava vam da započnete novu ili spremljenu igru. Spremljena igra omogućava vam da nastavite igru na početku posljednje razine na kojoj ste igrali.

Instructions (Upute): prikazuje vam objašnjenje kontrolnih tipki, te artikle za obranu i napad.

Configuration (Konfiguracija): omogućava vam uključivanje i isključivanje zvuka i vibracije, te odabir brzine igre od 1 do 5.

Quit (Prekini): prekida igru i vraća se na zaslon izbornika za skidanje.

Igranje

Pomičite lik ulicom pomoću navigacijskih tipki. Ako imate dovoljno zlatnih kovanica koje ste zaradili dok ste se borili za kupnju artikala, u trafici možete kupiti artikle za obranu, a u posebnoj prodavaonici artikle za napad. Pomičite lik do tima na trenutačnoj razini i pritisnite tipku funkcije **#** za odabir. Kad bočne borba grudama, gađajte protivnike grudama i izbjegavajte njihove hice. U borbi možete koristiti artikle koji su vam na raspolaganju. Ako sakupite dovoljno snage, možete upotrijebiti i poseban napad. Kako biste izabrali prvake borbe grudama morate pobijediti u svim borbama na četiri razine.

Tipke za upravljanje

4/6 ili lijevo/desno: pomiču lijevo ili desno.

2, 5 ili gore, **i** : upravljaju razdaljinom na prvom pritisku i bacaju grudu na sljedećem pritisku.

8 ili dolje: koriste posebni napad ovisno o vašim snagama.

3: ulazi u način artikala za korištenje vašeg artikla, za odabir artikla koji želite koristiti pritisnite 2, 5, gore ili tipku **i**.

Posebni napadi

Razina 1: Aurora, svi neprijatelji su pogođeni grudom.

Razina 2: Ice dragon, svi neprijatelji su pogođeni grudom i zamrznuti 8 sekundi.

Razina 3: Icicle storm, gruda s dvostrukom snagom napada sve neprijatelje i smanjuje preciznost njihovog napada na 10 sekundi.

BubbleSmile

BubbleSmile je arkadna slagalica.

Pristup igri

Nakon pokretanja igre, vidjet ćete sljedeće opcije, a zatim pritisnite tipku **I** za odabir jedne od njih:

Start game (Počni igru): omogućava vam da započnete novu igru u načinu odbrojanja vremena ili načinu vještine.

- **Timed mode (Način s mjerenjem vremena):** morate postići najbolji rezultat prije nego na vremenskoj traci nestane mjerač vremena. Kad spojite mjehura iste boje, mjerač vremena na vremenskoj traci se povećava.
- **Skilled mode (Vješti način):** učiniti da odjednom nestane više od 4 mjehura kako bi se povećao mjerač vremena na vremenskoj traci. Ako nestanu 3 mjehura ili niti jedan, mjerač se smanjuje.

Continue (Nastavi): omogućava vam da nastavite posljednju igru koju ste igrali. Ovaj izbornik vam je na raspolaganju samo ako ste već započeli igru.

High score (Najbolji rezultat): prikazuje popis najboljih rezultata.

How to play (Kako se igra): prikazuje vam upute za ovu igru.

Option (Opcija): omogućava vam da uključite ili isključite zvuk.

Igranje

Vaš se rezultat povećava kad uklonite mjehure. Samo kad u vodoravno ili dijagonalno u liniju stavite 3 ili više mjehura iste boje, oni nestanu. Za postavljanje mjehura u liniju, pomaknite traku koja okružuje tri mjehura na odgovarajuće mjesto i rotirajte je. Kad je igra završena, vaš se rezultat umeće u tablicu najboljih rezultata ako je među tri najbolja.

Tipke za upravljanje

2, 4, 6, 8, ili navigacijska tipka: pomicanje trake gore, dolje, lijevo ili desno.

1: rotiranje mjehura unutar trake u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

3: rotiranje mjehura unutar trake u smjeru kazaljke na satu.

Internet postavke

Ovaj izbornik omogućava vam da postavite podatke za spajanje na Java poslužitelj. Adresu automatski daje davatelj usluga, ali je ručno možete promijeniti.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adresu GPRS mreže.

Korisničko ime: unesite ID korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za spajanje na GPRS mrežu.

DNS postavke: unesite DNS adresu. DNS (Domain Name Server) adresa za spajanje na Java poslužitelj je automatski postavljena u postavkama za upućivanja podatkovnog poziva.

Status memorije

možete provjeriti slobodan prostor za Java skidanje.

Na zaslonu se također prikazuje ukupna memorija i iskorištena memorija.

Organizator

Funkcija agende daje vam sljedeće mogućnosti:

- pregled kalendara i/ili oblikovanje bilješke ili popisa zaduženja.
- postavljanje trenutnog datuma i vremena, te dobivanje obavijesti o vremenu u raznim gradovima diljem svijeta.
- ugađanje alarma da zvoni u točno određeno vrijeme.
- uporabu telefona kao kalkulator, pretvarača jedinica, timera ili štoperice.

Nova bilješka

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje nove bilješke.

Napomena: Ovom izborniku možete pristupiti i tako da pritisnete i držite tipku **C** pri praznom zaslonu.

1. Ispišite bilješku duljine do 100 znakova te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu teksta pogledajte stranica 41.

2. Odaberite kategoriju u koju želite pohraniti podsjetnik, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije.

- **Raspored:** opći događaji, kao što su dogovori i sastanci.
- **Popis obaveza:** zadaci koje trebate obaviti. Njih spremate u popis zaduženja.
- **Poziv:** pozivi koje trebate uputiti.



- **Godišnjica:** obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.

Napomena: U svaku kategoriju možete spremiti do 25 unosa, tako da ukupno možete spremiti 100 bilješki.

3. Odaberite traženi dan na kalendaru pritiskom na tipke za navigaciju. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Ako možete, ovisno o kategoriji koju ste odabrali, unesite vrijeme događaja i pritisnite tipku funkcije **OK**.
5. U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranica 136), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
6. Za ugađanje alarma za podsjetnik, pritisnite tipku funkcije **Da**.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**. Podsjetnik je pohranjen. Prijedite na korak 10.
7. Unesite vrijeme za alarm i pritisnite tipku funkcije **OK**.
8. U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranica 136), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
9. Odaberite melodiju alarma i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Podsjetnik je spremljen i zatim se pojavljuje na zaslonu.

10. Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti:
 - **Dodaj novu:** omogućava vam da dodate novi podsjetnik u odabranom danu.
 - **Obriši:** možete obrisati podsjetnik.
 - **Uredi:** omogućava vam da uredite podsjetnik.
 - **Premjesti:** omogućava vam da trenutačni podsjetnik premjestite na neki drugi datum.
 - **Kopiraj:** omogućava vam da trenutačni podsjetnik kopirate u neki drugi datum.
11. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Kalendar

Kalendar vam pomaže da imate na umu svoj raspored, pozive koje trebate uputiti, zaduženja koja trebate obaviti te obljetnice. Telefon možete ugoditi tako da zvoni kad dođe datum za zaduženje koje ste postavili.

Pristup kalendaru

Da biste...	Pritisnite...
prešli na drugi dan	tipku za lijevo ili desno.
prešli na drugi tjedan	tipku za gore ili dolje.
prešli na prethodni ili sljedeći mjesec	tipku za gore ili dolje i držite je.
prešli na prethodnu ili sljedeću godinu	tipku za lijevo ili desno i držite je.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na zaslonu s kalendarom.

Dodaj bilješku: omogućava vam da dodate novi podsjetnik u odabranom danu.

Idi na datum: omogućava vam da unesete određeni datum te zatim unesete neki događaj u tom danu.

Pregledaj sve: prikazuje događaje koje ste upisali.

Obriši dan: briše događaj upisan u određeni dan.

Obriši sve: briše sve događaje koje ste unijeli.

Kreiranje novog podsjetnika

1. Dođite do datuma na kalendaru, prema uputama na stranica 131, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Oblikujte podsjetnik i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 41.

3. Odaberite kategoriju u koju želite pohraniti podsjetnik, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.





Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije.

- **Raspored:** opći događaji, kao što su dogovori i sastanci.
- **Popis obaveza:** zadaće koje trebate obaviti.
- **Poziv:** pozivi koje trebate uputiti.
- **Godišnjica:** obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.

4. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 na stranica 130 nadalje.

Pregled podsjetnika u kalendaru

Datum kojem je pridružen neki podsjetnik osvjetljen je u crvenom pretincu. Ako odaberete datum za koji su već uneseni neki događaji, broj podsjetnika svake vrste prikazan je na dnu kalendara.

-  : Opći događaji u rasporedu
-  : Popis obveza
-  : Pozivi
-  : Godišnjice

Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste pregledali podsjetnike.

Ako ste za određeni dan upisali više od jednog podsjetnika, možete pretraživati do željenog događaja pritiskom na tipke za lijevo ili desno.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Dodaj novu: omogućava vam da dodate novi podsjetnik. Za detaljnije obavijesti o dodavanju podsjetnika pogledajte stranica 129.

Obriši: možete obrisati podsjetnik.

Uredi: omogućava vam da uredite podsjetnik.

Premjesti: omogućava vam da trenutačni podsjetnik premjestite na neki drugi datum.

Kopiraj: omogućava vam da trenutačni podsjetnik kopirate u neki drugi datum.

Popis obaveza

Ovaj izbornik omogućava vam pregled popisa zaduženja.

Za oblikovanje novog podsjetnika u popisu obaveza:

1. Oblikujte podsjetnik za obvezu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 41.

2. Dođite do datuma na kalendaru, prema uputama na stranica 131, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 na stranica 130 nadalje.

Nakon što ste odredili zaduženje, ono je ispisano s oznakom stanja (📅 za Obavljeno ili 🚫 za Nije obavljeno) unutar izbornika **Popis obaveza**.

Za pretraživanje do određenog zaduženja, koristite tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaduzenje je ispisano zajedno s rokom, postavom alarma, detaljima posla i oznakom stanja.

Za pretraživanje kroz prethodno ili sljedeće zaduženje pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Dodaj novu: omogućava vam da dodate novo zaduženje. Za detalje o dodavanju podsjetnika u popis zaduženja, pogledajte stranica 129.

Označeno kao: omogućava vam da promijenite oznaku stanja.

Uredi: omogućava vam da uredite sadržaj zaduženja.

Premjesti: omogućava vam da zaduženje pomaknete na neki drugi datum.

Kopiraj: omogućava vam da zaduženje kopirate na neki drugi datum.

Obriši: omogućava vam da obrišete zaduženje.

Obriši sve: omogućava vam da obrišete sva zaduženja s popisa.

Sat

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutnog vremena i datuma ispisano na zaslonu. Također možete provjeriti trenutno vrijeme za Greenwich Mean Time (GMT) i za 22 veći grad diljem svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Postavi vrijeme: omogućava vam da unesete točno vrijeme. Vremenski oblik možete odabrati putem opcije izbornika **Postavi format**; pogledajte stranica 136.

Napomena: Prije ugađanja vremena morate odrediti svoju vremensku zonu, što možete učiniti putem opcije izbornika **Postavi svjetsko vrijeme**.

Postavi datum: omogućava vam da unesete dan, mjesec i godinu. Oblik datuma možete promijeniti putem opcije izbornika **Postavi format**; pogledajte stranica 136.

Postavi svjetsko vrijeme: omogućava vam provjeru trenutnog vremena u GMT vremenskoj zoni i 22 veća grada diljem svijeta. Pretražite kroz gradove uporabom tipki za lijevo ili desno.

Zaslon pokazuje:

- ime grada
- trenutni datum i vrijeme
- vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje) ili GMT-a (tvornički postavljeno)



Za odabir vlastite vremenske zone:

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipke za lijevo ili desno jedanput ili više puta.

Ispisani su lokalni datum i vrijeme.

2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

3. Da biste...	Odaberite...
osvježili trenutni datum/vrijeme novom postavkom	Postavi za lokalno vrijeme.
označili da vremenska zona trenutno koristi ljetno vrijeme	Postavi DST. Znak ☀️ postavljen je pokraj vremenske razlike.
označili da vremenska zona više ne koristi ljetno vrijeme	Ukloni DST (dostupno samo ako je znak ☀️ prikazan pokraj vremenske razlike).

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Postavi format: omogućava vam promjenu oblika vremena i datuma.

Format za vrijeme: 24 sata
12 sati


Format za datum: DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina)
GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan)

Alarm

Ova opcija omogućava vam da ugodite alarm da zvoni u točno određeno vrijeme. Možete postaviti do tri alarma ili ugoditi telefon da se oglasi alarmom kad je isključen.

Za postavljanje alarma:

1. Odaberite između **Budilica**, **Alarm1** ili **Alarm2** pritiskom na tipke za gore ili dolje.

Znak  znači da alarm trenutno nije ugođen.

Znak  znači da je jedan alarm već ugođen.

2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

4. Dođite do opcije pritiskom na tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Promijenite postavku kako želite.

- **Dan alarma:** postavite ili uklonite znak u obliku kvačice kod dana u tjednu pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**. Ako želite ugoditi dnevni alarm, odaberite **Svaki dan**. Ako želite ugoditi jednokratni alarm, odaberite **Jednom**. Kad nakon odabira pritisnete tipku funkcije **OK**, telefon od vas traži da unesete vrijeme alarma.



- **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti.


- **Zvuk alarma:** odaberite željenu melodiju.

- **Poništi alarm:** isključuje alarm.

Napomena: Vrste alarma Alarm1 i 2 ovise o vrsti alarma dojava poziva. Vrsta alarma za buđenje je uvijek melodija.

5. Za promjenu svakog od postava ponovite korak 4.

6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Nakon što ste postavili alarm, možete vidjeti znak za alarm () u prvom retku zaslona. Za prekidanje alarma kad zvoni pritisnite bilo koju tipku.

Napomena: Kad je aktivan tihi način rada, zvuk alarma se ne oglašava. No, kad ugodite budilicu, ton alarma će se oglasiti i onda kad je aktiviran tihi način rada.



Ako želite ugoditi alarm da zvoni i u slučaju kad je vaš telefon isključen, učinite sljedeće:

1. Dođite do **Automatsko uključivanje** na popisu alarma, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Ako treba, pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali **Uključeno**.

Za poništavanje funkcije automatskog uključivanja, odaberite **Isključeno**.

3. Za pohranjivanje odabira pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Nakon što ste uključili automatsko uključivanje alarma, lijevo od teksta **Automatsko uključivanje** se pojavljuje oznaka. Ako se telefon u određeno vrijeme isključuje, automatski će se uključiti te će se oglasiti alarm. Zatim se telefon opet automatski isključuje.

Za isključivanje alarma:

- Pritisnite tipku funkcije **Potvrdi**.
- Kada se oglasi alarm jutarnjeg buđenja, pritisnite bilo koju tipku ili tipku funkcije **Snooze** za zaustavljanje alarma na pet minuta, nakon čega se ponovo oglasi. To možete učiniti pet puta.

Snooze ton alarma se oglašava kad je telefon isključen uključeno je **Automatsko uključivanje**, a aktiviran je tihi način rada. Ako ponovo postavite vrijeme alarma buđenja ili deaktivirate jutarnji alarm, snooze alarm se poništava.

Kalkulator

Vaš telefon možete koristiti i kao kalkulator. Kalkulator može obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i izračunavanje ostataka.

Za obavljanje računske operacije:

1. Pomoću bročanih tipki unesite prvi broj.

Napomena: Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona koristite tipku **C**.

2. Pritisnite tipku \times za unos decimalnog znaka (.) ili tipku $\#$ za unos odgovarajućeg aritmetičkog simbola: $+$ (dodaj), $-$ (oduzmi), \times (pomnoži), $/$ (podijeli), $\%$ (izračunaj ostatak), (ili).



3. Unesite drugi broj.

4. Ponovite korake 2 i 3, ako treba.

5. Pritisnite tipku funkcije **Rezultat** kako biste dobili rezultat.

Rezultat se pojavljuje u pretincu **Rezultat**.

Napomena: Rezultat se zaokružuje na šest decimalnih mjesta.

6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Preračunavanje

Ova opcija izbornika omogućava vam preračunavanje vrijednosti iz jedne jedinice u drugu.

Za preračun vrijednosti:

1. Odaberite vrstu preračunavanja koje želite obaviti između **Valuta**, **Duljina**, **Težina**, **Volumen**, **Površina** i **Temperatura**, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Unesite vrijednost koju treba preračunati te pritisnite tipku za dolje za prelazak u polje **Iz**.

Decimalnu točku (.) možete unijeti pomoću tipke $\frac{\square}{\square}$.
Minus (-) možete unijeti pomoću tipke $\#$ u **Temperatura**.

3. Odaberite polaznu jedinicu pritiskom na tipke za lijevo ili desno i pritisnite tipku za dolje za prelazak u polje **U**.

Za detaljnije obavijesti o tome koje jedinice su vam na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu.

4. Odaberite potrebnu jedinicu pritiskom na tipke za lijevo ili desno.

5. Pritisnite tipku funkcije **OK** ili tipku \rightarrow da biste vidjeli rezultat.

Rezultat se pojavljuje u pretincu **Rezultat**.

6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije \leftarrow ili tipku \rightarrow za izlaz.

Jedinice koje možete koristiti

Vrsta	Jedinica		
Valuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Duljina	mm	cm	m
	km	in	stopa
	yard	milja	
Težina	g	kg	tona
	grain	oz	funta
Volumen	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	gal		
Površina	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	hektar		
Temperatura	°C	°F	

Odbrojavanje

Uporabom funkcije timera možete ugoditi telefon da oglasi alarm nakon nekog vremena.

1. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.
2. Unesite duljinu vremena od kojeg želite odbrojavati u satima i minutama, te pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Start** kako bi odbrojavanje počelo.

Čak i ako izađete iz zaslona timera, timer će nastaviti odbrojavanje. Nakon što istekne određeno vrijeme, telefon će vas obavijestiti melodijom i ispisivanjem teksta obavijesti na zaslonu.

Ako želite zaustaviti melodiju timera dok svira, pritisnite bilo koju tipku.

Ako želite zaustaviti timer prije njegovog kraja, pritisnite tipku funkcije **Stop** na zaslonu timera.

Napomena:

- Timer koristi energiju iz baterije; u skladu s time, vrijeme rada telefona je skraćeno.
- Kad je aktivan tihi način rada, alarm nema zvuka.


Štoperica

Štopericu možete koristiti za mjerenje vremena u različitim sportovima.

Primjer: Natjecanja u trčanju ili plivanju.

Možete koristiti do četiri štoperice.

Štoperica je precizna do stotinke sekunde. Maksimalno vrijeme mjerenja je 10 sati.

1. Za pokretanje štoperice pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Kad poželite zaustaviti prvu štopericu, pritisnite tipku funkcije **OK**. Ponovite ovaj korak i za druge štoperice.
3. Pritisnite tipku funkcije **Poništi** za poništenje štoperica.
4. Za izlaz pritisnite tipku **C** ili .

Kamera

Pomoću kamere sadržane u vašem telefonu možete fotografirati ljude i događaje dok se krećete. Uz to, možete slati fotografije drugim ljudima u obliku slikovne poruke ili kao dodatak e-mailu. Kamera stvara JPEG slike.

OPREZ:


- Ne fotografirajte ljude bez njihovog dopuštenja.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje to nije dopušteno.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje možete ometati privatnost osoba.

Fotografiranje

Ovaj izbornik omogućava vam fotografiranje i slanje fotografije u obliku slikovne poruke drugim odredištima. Fotografiju možete koristiti kao pozadinu i odvojeno je spremiti u mapu Moj album.

Fotografiranje

1. Kliznite poklopac prema gore.
2. Za izravni pristup izborniku Fotografiranje, pri praznom zaslonu pritisnite tipku za gore. Zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli opcija **Fotografiranje**.

Ako želite odmah fotografirati, pri praznom zaslonu pritisnite i držite tipku za gore ili tipku kamere () na desnoj strani telefona.



Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu.

Ikone u gornjem redu zaslona označavaju veličinu, kvalitetu, vrstu bljeskalice i trenutni način (prikazano ako odaberete uzastopni ili noćni način).


3. Ugodite sliku usmjeravajući kameru prema subjektu.

Da biste...	Pritisnite...
podesili jasnoću slike	tipku za lijevo ili desno.
zumirali sliku	tipku za gore ili dolje.
zakrenuli sliku prema gore i prema dolje.	tipku za pojačavanje glasnoće
zakrenuli sliku kao zrcalnu	tipku za smanjivanje glasnoće
uključili ili isključili okvir tražila	tipku 1 .
promijenili veličine slike	tipku 2 .
promijenili kvalitetu slike	tipku 3 .
odabrali način	tipku 4 .
odabrali efekt	tipku 5 .
išli na izbornik Postavke	tipku 6 .
odabrali okvir	tipku 7 .
odabrali vrijeme odgode	tipku 8 .
išli u izbornik Moje fotografije	tipku 9 .
uključili ili isključili bljeskalicu kamere ako postavite opciju Ručno u izborniku Blic-svjetlo . Pogledajte stranicu 148, 151)	tipku 0 .

Za detaljnije obavijesti pogledajte pogledajte "Uporaba opcija kamere" na stranici 146.

4. Za fotografiranje, pritisnite tipku funkcije  ili tipku kamera () na desnoj strani telefona.

Slika je automatski spremljena u izbornik **Moje fotografije** (pogledajte stranicu 149).

5. Da biste...	Pritisnite...
koristili opcije	tipku funkcije Opcije . Za detaljnije obavijesti o opcijama pogledajte niže.
obrisali datoteku sa slikom	tipku funkcije Obriši .
se vratili na način snimanja kako biste snimili još jednu sliku	tipku C .
isključili kameru i vratili se na prazan zaslon	tipku  .

Kad nakon fotografiranja pritisnete tipku funkcije **Opcije**, na raspolaganju su vam sljedeće opcije. Pritiskom na tipke za gore ili dolje dođite do željene opcije te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**:

Pošalji: omogućava vam slanje multimedijalne poruke koristeći snimljenu sliku. Detaljnije upute o slanju multimedijalnih poruka naći ćete na stranici 94.

Promjeni ime: omogućava vam da snimljenoj slici promijenite ime.

Idi na Moje fotografije: omogućava vam da snimljene slike vidite u **Moje fotografije** (pogledajte stranicu 149).

Postavi za: omogućava vam da je postavite kao pozadinu ili ID pozivatelja.

Pozadina: omogućava vam da je postavite kao pozadinu.

Foto. pozivatelj: omogućava vam da je postavite kao ID pozivatelja.

Zaštita: omogućava vam da zaštitite ili ne snimljene slike.



Detalji: ova opcija prikazuje podatke o slici, poput imena, datuma, rezolucije, vrste zaštite i formata.

Uporaba opcija kamere

Kad pritisnete tipku funkcije  u načinu snimanja, za trenutačni snimak na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Način: možete snimati slike u različitim načinima. Kad promijenite način, u gornjem lijevom uglu zaslona pojavljuje se njegov pokazivač.

Normalno: sliku možete snimiti na uobičajeni način.

Uzastopno: možete snimiti nepokretne slike aktivnih situacija. Odaberite brzinu i broj slika koje želite snimiti. Kad pritisnete tipku funkcije  ili tipku kamere () na desnoj strani telefona, telefon automatski snima i sprema uzastopne slike onoliko puta koliko odredite. Mobile (128*120) veličina je postavljena tvornički.

Napomena: Upravljačka traka zumiranja i upravljačka traka svjetloće nisu prikazane pri korištenju uzastopnog načina.

Noćno: ova opcija omogućava vam snimanje slike najbolje kvalitete kad je mrak.

Samo slikanje: možete snimati slike a da ih ne pregledavate.

Okvir: ova opcija omogućava vam da uokvirite sliku. Pritisnite tipku za navigaciju kako biste pronašli format okvira koji želite koristiti. Možete pregledati sliku s okvirom pomoću tipke funkcije **Pregled**. Mobile (128*120) veličina je postavljena tvornički.

Napomena: Upravljačka traka zumiranja i upravljačka traka svjetloće nisu prikazane pri korištenju okvira.

Efekti: pomoću ove opcije možete na sliku primijeniti posebne efekte. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste pronašli ton koji želite koristiti. Na raspolaganju su vam **Crno-bijelo, Negativ, Sepia, Emboss i Skica**. Kako biste isključili efekt, odaberite **Isključeno**.



Rotacija: ova opcija omogućava vam okomito okretanje slike ili njeno okretanje tako da je vidite kao odraz u ogledalu.

Odgođeno slikanje: možete odabrati vrijeme odgode. Kad pritisnete tipku za snimanje, telefon nakon određenog vremena snima sliku. Kad izađete iz načina kamere ili odaberete **Isključeno** u izborniku **Odgođeno slikanje**, timer se isključuje.

Postavke: ova opcija omogućava vam promjenu postavki za fotografiranje. A ova opcija je sinkronizirana s izbornikom **Postavke** Pogledajte stranicu 150.



Veličina slike: postavlja veličinu slike na **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** i **Mobile(128*120)**. Odabrana veličina slike pojavljuje se na zaslonu za snimanje.

Kvaliteta slike: omogućava vam odabir kvalitete slike između **Super dobra, Dobra, Normalna i Ekonomična**. Opcija koju ste odabrali pojavljuje se u gornjem dijelu zaslona.

Zvuk okidača: omogućava vam odabir zvuka kada pritisnete okidač, funkcijsku tipku  ili tipku kamera () na desnoj strani telefona.

Napomena: Ta postavka zvuka se ne primjenjuje za zvuk uzastopnog snimanja.

Blic-svjetlo: omogućava vam postavku bljeskalice kamere na automatski ili ne.


- Ručno: za uključivanje ili isključivanje bljeskalice, pritisnite tipku **0** u načinu za fotografiranje.
- Automatski: kada pritisnete okidač, tipku funkcije  ili tipku kamera () na desnoj strani telefona, pali se bljeskalica. Nakon kratkog vremena kamera snimi sliku i bljeskalica se gasi.

Postavljeno ime: omogućava vam promjenu programiranog prefiksa imena slike.

Pomoć: ova opcija pokazuje vam funkcije navigacijskih tipki i tipki za ugađanje glasnoće u načinu snimanja.

Moje fotografije

U ovom izborniku možete pregledati slike koje ste snimili.

Da biste...	Pritisnite...
prelistavali slike	tipke za navigaciju.
prikazali odabranu sliku u uvećanju	tipku funkcije Pogled .
se vratili na način višestrukog pogleda	tipku funkcije Pregled .
koristili opcije	tipku funkcije Opcije . Za detalje, pogledajte stranica 145.
isključili kameru i vratili se na prazan zaslon	tipku  .

Moji albumi

Moj album vam omogućava spremanje slika u vaš foto-album. Odaberite jedan od albuma. On prikazuje slike koje su spremljene u albumu. Za detaljnije upute o pregledu i korištenju slika pogledajte stranica 149.

Obriši sve

Možete izbrisati sve slike spremljene u svakoj kategoriji.

1. Dodajte do željene kućice ispred fotografije i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred fotografija ispisat će se znakovi u obliku kvačice. Ako želite obrisati zaštićene fotografije i fotografije ID pozivatelja, odaberite opciju **Zaštićene fotografije** i opciju **S foto. pozivatelja**.
2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih fotografija u kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.



Postavke

Ova opcija izbornika omogućava vam promjenu tvornički ugođenih postavki opcija za korištenje funkcije kamere.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Veličina slike: postavlja veličinu slike na **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** i **Mobile(128*120)**.
Odabrana veličina slike pojavljuje se na zaslonu za snimanje.



Kvaliteta slike: omogućava vam odabir kvalitete slike između **Super dobra**, **Dobra**, **Normalna** i **Ekonomična**.
Opcija koju ste odabrali pojavljuje se u gornjem dijelu zaslona.

Zvuk okidača: omogućava vam odabir zvuka kada pritisnete okidač, funkcijsku tipku  ili tipku kamera () na desnoj strani telefona.

Napomena: Ta postavka zvuka se ne primjenjuje za zvuk uzastopnog snimanja.

Blic-svjetlo: omogućava vam postavku bljeskalice kamere na automatski ili ne.

Ručno: za uključivanje ili isključivanje bljeskalice, pritisnite tipku **0** u načinu za fotografiranje.

Automatski: kada pritisnete okidač, tipku funkcije  ili tipku kamera () na desnoj strani telefona, pali se bljeskalica. Nakon kratkog vremena kamera snimi sliku i bljeskalica se gasi.

Postavljeno ime: omogućava vam promjenu programiranog prefiksa imena slike.

Status memorije

Kamera, media pretinac i pretinci multimedijских poruka dijele određenu količinu memorije u vašem telefonu.

Zaslon prikazuje status iskorištene i slobodne memorije.

Možete koristiti status iskorištene memorije kamere, media pretinca i pretinca multimedijских poruka pritiskom na tipke za lijevo i za desno.

Postavke telefona

Možete odrediti mnoge različite funkcije svog telefona, kako bi odgovarao vašim željama putem izbornika

Postavke telefona.

Zaslon

Pozadinsku sliku i boju prikaza na zaslonu možete mijenjati prema svojim željama.

Pozadina

Ova opcija omogućava vam promjenu pozadinske slike koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Animacije: omogućava vam da odaberete jednu od animacija.

Fotografije: omogućava vam da odaberete jednu od fotografija koju ste snimili kamerom.

Slike: omogućava vam da odaberete neku od slika unutar **Slike** u izborniku **Media pretinac** koje ste skinuli s WAP stranica, EasyStudio softwarea PC-a ili multimedijjskih poruka.

Položaj teksta: omogućava vam da odaberete položaj teksta koji se prikazuje pri praznom zaslonu, poput imena davatelja usluga, trenutnog datuma i vremena te tekstualnih upozorenja o neodgovorenim pozivima ili novim porukama. Odaberite **Gore** ili **Dolje**. Ako ovu opciju postavite na **Bez teksta**, na telefonu će biti prikazana samo pozadina.

Izgled teksta: omogućava vam formatiranje teksta.

Napomena: Kad pozadinu postavite na **Kalendar**, opcije položaja teksta i stila teksta ne rade.

Boje izbornika

Možete promijeniti postavke boje komponenata zaslona, kao što je područje oznaka tipki funkcije ili imena izbornika i znakova.

Pozadinsko svjetlo

Možete odrediti koliko dugo da telefon koristi osvjetljenje.

Odaberite vrijeme za koje želite da osvjetljenje traje nakon pritiska na posljednju tipku.

Osvjetljenje

Pomoću ove opcije možete ugoditi jasnoću zaslona, kako biste ih učinili svjetlijim ili tamnijim.

1. Ugodite jasnoću pomoću tipki za gore ili dolje ili tipki za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.
2. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste spremili odabir.


Prikaz usluge

Prikaz usluga možete isključiti, a možete i mijenjati vremenski interval prikaza.

Pozdravna poruka

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon.

Kad pristupite ovom izborniku, ispisat će se trenutna poruka.

Da biste...	Pritisnite...
obrisali postojeću poruku	tipku C i držite je.
unijeli novu poruku	odgovarajuće alfanumeričke tipke.
pohranili svoj unos	tipku funkcije OK .
otkazali vaš unos i vratili se na prazni zaslon	tipku  .

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 41.

Jezik

Za izgled teksta i način unosa teksta možete odabrati različite jezike. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Jezik teksta: omogućava vam da promijenite jezik prikaza teksta, poput izbornika, opcija ili poruka upozorenja.

Jezik T9: omogućava vam promjenu jezika koji se koristi u načinu unosa teksta.

Sigurnost

Sigurnosni postavi omogućavaju vam ograničenje uporabe vašeg telefona na osobe i vrste poziva koje ste odabrali

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i šifre. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 167 - 169.

PIN provjera

Kad je uključena funkcija PIN provjera, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Onemogućiti: telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

Omogućiti: PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

Za promjenu PIN-a, pogledate opciju izbornika **PIN promjena**.

PIN promjena

Ova funkcija omogućava vam mijenjanje vašeg trenutnog PIN-a u novi kod, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a uključena. Prije nego što odredite novi kod, morate unijeti trenutni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Telefon zaključan

Kad je funkcija telefon zaključan uključena, telefon je zaključan i morate unijeti osmeroznamenkastu šifru telefona svaki puta kad ga uključite.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu šifre telefona pogledajte opciju izbornika **Promjena šifre**.

Nakon što ste unijeli točnu šifru, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Onemogući: kad uključite telefon on od vas ne traži da unesete šifru.

Omogući: kad uključite telefon on od vas traži da unesete šifru.

Promjena šifre

Funkcija promjene šifre omogućava vam promjenu trenutne šifre telefona u novu šifru. Prije ugađanja nove šifre morate unijeti trenutnu šifru.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Nakon što ste unijeli novu šifru, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

Privatnost

Ova funkcija omogućava vam da zaključate ili otključate uporabu sadržaja kao što su multimedijске poruke, fotografije, slike i zvukovi.

Za uključivanje ili isključivanje funkcije privatnosti morate unijeti šifru telefona.

SIM zaključan

Za uključivanje SIM zaključan, morate unijeti novi kod od četiri do osam znamenaka za blokiranje SIM-kartice i potvrditi ga tako što ćete ga ponovno utipkati.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Onemogući: na vašem telefonu možete koristiti i druge SIM kartice.

Omogući: ako u svom telefonu želite upotrebljavati drugu SIM-karticu, morate unijeti kod za blokiranje SIM-kartice.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje

FDN

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Onemogući: možete nazvati bilo koji broj telefona.

Omogući: možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Za promjenu PIN2, pogledate opciju izbornika **PIN2 promjena**.

PIN2 promjena

Funkcija promjene PIN-a2 omogućava vam promjenu trenutnog PIN-a2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Auto. ponovno pozivanje

Pomoću funkcije automatskog ponovnog biranja, telefon će sam do deset puta pokušati birati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

Napomena: Razmak između dva pokušaja pozivanja razlikuje se.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: broj se ne poziva ponovno.

Uključeno: broj se automatski ponovno poziva.

Otvaranje telefona

Možete odabrati postupak telefona kada kliznete poklopac prema dolje.

Zaustavi rad: kada poklopac kliznete prema dolje, telefon prekida trenutni postupak i automatski zaključava tipkovnicu.

Nastavi rad: kada poklopac kliznete prema dolje, telefon nastavlja trenutni postupak bez prekida. Ali poruka potvrde za zaključavanje tipkovnice će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Aktivni poklopac


Na dolazni poziv možete odgovoriti klizanjem poklopca prema gore ili ne.


Isključeno: za odgovor na poziv morate pritisnuti tipku, ovisno o postavki opcije **Odgovor bilo kojom tipkom**. Pogledajte niže.

Uključeno: možete odgovoriti klizanjem poklopca prema gore.

Odgovor bilo kojom tipkom

Na dolazni poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku, ili tu funkciju možete ugoditi drugačije.

Isključeno: možete samo pritisnuti tipku  ili tipku funkcije **Prihvati** za odgovor na dolazni poziv.

Uključeno: za odgovor možete pritisnuti bilo koju tipku, osim  i tipke funkcije **Odbaci** za odgovor na dolazni poziv.

Fax način rada

Kad je telefon priključen na računalo, možete ga koristiti kao modem za faksiranje. Od Samsung trgovca morate kupiti paket za priključak na Internet.

U ovom izborniku na telefonu možete uključiti faks način.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: možete upućivati i primati podatkovne pozive.

Uključeno: možete upućivati i primati faks pozive.

U oba slučaja možete upućivati ili primati glasovne pozive.

Nakon povezivanja telefona s računalom pomoću kablova, ugodite ovu opciju na **Uključeno**. Vaš telefon postaje faks modem.


Za detaljnije upute o ugađanju i faksiranju pomoću telefona povezanog s računalom, pogledajte korisnički priručnik računala.

IR-veza aktiviranje

Unutar ovog izbornika možete aktivirati ili deaktivirati infracrveni port.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: deaktivira infracrvenu funkciju na telefonu.

Uključeno: aktivira infracrvenu opciju na telefonu. IrDA znak () pojavljuje se u gornjem redu na zaslonu.

Ako nema veze između vašeg telefona i IrDA-kompatibilnog uređaja u roku od 1 minute od uključivanja funkcije, ona se automatski isključuje.

Tvorničke postavke

Ova opcija izbornika omogućava vam da telefon vratite na tvorničke postavke. Tako možete na tvorničke postavke vratiti postavke zvuka, postavke telefona ili sve postavke zajedno.

1. Odaberite jednu od postavki koju želite poništiti pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za poništavanje postavki. Zatim unesite trenutačnu šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za upute o promjeni šifre pogledajte stranica 156.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Korištenje ALS-a (Alternate Line Service)

ALS vam omogućava da SIM-kartici pridružite dvije linije. Pomoću nje možete uputiti i primati pozive na liniji koju odaberete. Ako se pretplatite na ovu uslugu mreže, na raspolaganju vam je nekoliko dodatnih opcija izbornika kako biste ugodili ovu funkciju.

Napomena: Za obavijesti o raspoloživosti ove opcije i mogućnostima pretplate na nju obratite se vašem davatelju usluga.

Odabir linije

Za svaki poziv liniju možete odabrati putem opcije izbornika **Aktivna linija**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 81.

Uređivanje imena linije

Pomoću opcije izbornika **Vlastiti broj** možete urediti ime svake linije.

Kad uredite ime linije, to ime zamjenjuje ime "Linija1" odnosno "Linija 2". Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 66.

Postavke vrste zvona

Ako na dvije linije želite razlikovati dolazne pozive, za svaku liniju možete odabrati zvuk zvona putem opcije izbornika **Pozivi**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 82.

Postavljanje opcije preusmjerenja poziva

Preusmjerenje poziva možete ugoditi pomoću opcije izbornika **Preusmjerenje poziva**. Ova usluga preusmjerava dolazne pozive s linije koju ste odabrali na broj koji odredite. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 74.

Pregled obavijesti o pozivima

Za svaku liniju možete pregledati vrijeme poziva te trošak zadnjeg poziva. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 72.

Rješavanje problema

Prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedećih nekoliko stvari. Tako možete uštedjeti na vremenu, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka

Nema SIM-a

Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

Telefon zaključan Unesi šifru

Uključena je funkcija blokade telefona. Prije korištenja telefona morate unijeti šifru.

Unesi PIN

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **PIN provjera**. Pogledajte stranica 155.


Unesi PUK

Tri puta zaredom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.


Pojavljuje se poruka "Nema usluge"

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijemom mreže (primjerice u tunelu, ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Jeste li pritisnuli tipku ?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku  više od jedne sekunde)?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Jeste li isključili mikrofona (na zaslonu se pojavljuje **Bez zvuka**)?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofona se nalazi na donjoj desnoj strani telefona.

Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "Slaba baterija"

Baterija nije dovoljno puna. Zamijenite bateriju i napunite je.

Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite pokazivač jačine signala na zaslonu (📶); broj štapića označava jačinu signala od jakog (📶) do slabog (📶).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- model i serijski broj vašeg telefona
- podatke o garanciji
- jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica. Ti kodovi pomažu štiti telefon od neovlaštene uporabe.

Neke pristupne kodove možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Sigurnost**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 155.

Šifra telefona

Funkcija blokade telefona (vidi stranica 156) koristi šifru telefona kako bi ga se zaštitilo od neovlaštene uporabe.

Šifru dobivate uz telefon, a ona je tvornički postavljena na "00000000". Ako želite promijeniti šifru, koristite opciju izbornika **Promjena šifre**. Pogledajte stranica 156.

PIN

PIN kod (Personal Identification Number) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Njega obično dobivate s vašom SIM-karticom. Kad je funkcija provjere PIN-a uključena, (vidi stranica 155), morate unijeti PIN svaki puta kad uključite telefon.

Ako tri puta zaredom unesete netočni PIN kod, utipkajte PUK i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ponovno unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**.

PIN2 kod

PIN2 kod, koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama, poput brojača troška. Te funkcije su vam na raspolaganju samo ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete pogrešan PIN2 kod, utipkajte PUK2, a zatim pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN2 kod i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ponovno unesite novi PIN2 i pritisnite tipku funkcije **OK**.

PUK

PUK (PIN Unblocking Key) je potreban za promjenu blokiranog PIN koda. PUK je isporučen zajedno sa SIM-karticom. Ako nije, obratite se svom davatelju usluga.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2

PUK2, koji je isporučen s nekim SIM-karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2 ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

Šifra zabrane poziva

Četveroznamenkasta šifra zabrane poziva potrebna je kad koristite funkciju zabrane poziva. Šifru ćete dobiti od vašeg davatelja usluga ako se pretplatite na ovu funkciju.

Šifru možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Promjeni šifru za zaključavanje**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 78.

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

Obavijesti o SAR certifikaciji

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg.*

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona bila je 0,357 W/kg.

* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njevoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skрати, treba nabaviti novu bateriju.
- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.

- Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojite bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0°C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, svakako poštujte posebne propise tog područja ili države.

Radna okolina

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha.

Osobe s pacemakerima:

- trebale bi telefon, dok je uključen, uvijek držati udaljen više od 15 cm od svog pacemakera.
- ne bi trebale nositi telefon u džepu na prsima.
- trebale bi telefon upotrebljavati na uhu koje je suprotno pacemakeru kako bi smanjile moguću interferenciju.

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštuju sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.


Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće.

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postavke, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.

- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

Briga i održavanje

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega male djece.
- Nastojite da telefon uvijek bude suh. Vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.

- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može zakočiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti pravilan rad.
- Telefon nemojte stavljati u ili na uređaje za grijanje poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

ALS - Usluga dodatne linije

Ova usluga omogućava vam da SIM-kartici pridružite dvije linije. Pomoću nje možete uputiti i primati pozive na liniji koju odaberete.

CLI (Caller Line Identification) usluge

Usluga koja omogućava pretplatniku pregled ili blokiranje telefonskog broja pozivatelja.

EMS usluga (Enhanced Message Service)

Usluga mreže za razmjenu poruka koje uključuju slike, zvukove i animacije poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati.

Glasovna pošta

Kompjuterizirana usluga odgovaranja koja automatski odgovara na vaše pozive kada ste nedostupni, reproducira pozdrav (opcija-vašim vlastitim glasom) i snima poruku.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nova dodatna vrijednost je ne glasovna usluga koja omogućava slanje i primanje informacija putem mreže mobilne telefonije. GPRS jamči neprekidno spajanje na Internet za korisnike mobilnih telefona i računala. Zasniva se na Global System for Mobile Communication (GSM) spajanju ćelijskih telefona s prekopčavanjem kanala i Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile communication)

Međunarodni standard za mobilnu komunikaciju, koji jamči kompatibilnost različitih mrežnih operatora. GSM pokriva većinu europskih zemalja i mnoge dijelove svijeta.

IrDA (Infrared Data Association)

Standard koji je definirao IrDA konzorcij. On određuje kako će se obaviti bežični prijenos podataka pomoću infracrvenog zračenja. IrDA specifikacije uključuje fizičke uređaje i protokole koje oni koriste za međusobnu komunikaciju.

Konferencijski pozivi

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva koji uključuje do pet sugovornika.

MMS (Multimedia Message Service)

Usluga poruka za mobilno okruženje, standardizira je WAP Forum i partnerski program 3. generacije - 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za telefonske korisnike, MMS je sličan usluzi SMS-a (Short Message Service)- pruža automatsku i neposrednu isporuku sadržaja koji je oblikovao korisnik s jednog telefona na drugi. Adresa poruke uglavnom su telefonski brojevi tako da se promet odvija s jednog telefona na drugi. MMS također podržava e-mail poruke tako da ih je moguće poslati putem elektronske pošte. Uz sadržaj u obliku teksta SMS poruke, MMS poruke mogu sadržavati nepokretne slike, glas, audio zapise i kasnije viedo zapise i prezentacijske obavijesti.

Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number)

Sigurnosni kod koji štiti telefon/SIM-karticu od neautorizirane uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. Sadrži od četiri do osam znamenaka i, ako je potrebno, može ga se promijeniti.

Poziv na čekanju

Mogućnost obavješćavanja korisnika o dolaznom pozivu za vrijeme dok oni obavljaju drugi razgovor.

Preusmjeravanje poziva

Mogućnost preusmjeravanja poziva na drugi broj.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je netočan PIN unesen tri puta zaredom. Osmeroznamenkasti broj dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM karticom.

Roaming

Uporaba telefona kad ste izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga (primjerice dok ste na putu).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonski brojevi koje vam je isporučio davatelj usluga i koji vam pružaju mogućnost pristupa posebnim uslugama poput glasovne pošte, pretraživanja direktorija, podrške korisnicima i uslugama u nuždi.

SIM-kartica (Subscriber Identification Module)

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji kao i osobni podaci pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

SMS usluga (Short Message Service)

Usluga mreže za slanje i primanje poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

Tipke funkcija

Dvije tipke na telefonu označene s  i  čija namjena:

- se mijenja ovisno o funkciji koju trenutačno koristite.
- je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke.

Zabrana poziva

Mogućnost ograničavanja odlaznih i dolaznih poziva.

Zadržavanje poziva

Mogućnost stavljanja jednog poziva u mirovanje dok odgovarate na drugi poziv ili ga upućujete; možete se, prema potrebi, prebacivati između dva poziva.

A

ABC način unosa • 41, 45
Aktivna linija
odabir • 81
Alarm, postavljanje • 137
ALS • 162
Alternate line
service, korištenje • 162
Automatsko uključivanje
alarma • 138

B

Baterija
mjere opreza • 171
pokazatelj ispražnjenosti
baterije • 22
punjenje • 21
umetanje • 19
vađenje • 20
Bešumno • 85
Birani pozivi • 71
Biranje • 27
brojeva sa SIM-kartice • 62
Blokiranje
SIM-kartica • 157
telefon • 156
Briga • 178
Brojevi
brzo biranje • 60
FDN • 157
ispravljanje • 27
način • 41, 48
spremanje • 59
Brzo biranje • 60

D

Datum, postavljanje • 135
Dolazne poruke • 90
Drugi poziv, odgovaranje • 36
DTMF tonovi, slanje • 33

F

FDN način • 157
Fixed Dial Number mod • 157
Funkcije, odabir • 24

G

Glasnoća
slušalice • 31
tipke • 31
zvono poziva • 82

I

Imena
spremanje • 59
traženje/biranje • 56
unos • 41
Imenik • 56
brisanje brojeva • 58
kopiranje brojeva • 58
slanje SMS-a • 58
spremanje brojeva/
imena • 59
stanje memorije • 68
uređivanje brojeva • 58
Info usluge • 107
Internet • 114
Izbornik
popis • 50
pretraživanje • 49

J

Jasnoća glasa • 34
Jezik, postavljanje • 154

K

Kalendar • 131
Kalkulator • 139
Kartica, SIM
biranje brojeva • 62
umetanje • 18
vađenje • 19
zaključavanje • 157

K (nastavak)

Konferencijski pozivi • 37
isključivanje jednog
sudionika • 39
upućivanje • 37
zasebni razgovor • 39

L

LCD
postavke • 152
svjetloća • 153
znakovi • 14

M

Media pretinac • 120
Međunarodni pozivi • 28
Mikrofon, isključivanje • 32
Mreže usluge • 74
Mrežni imenik, biranje • 68

N

Način unosa
jezik, postavljanje • 154
mijenjanje • 42
simbola • 41, 48

O

Obrasci • 106
Odabir mreže • 80
Odlazne poruke • 92, 102
Održavanje • 178
Opcije, odabir • 24
Organizator • 129
Osobni identifikacijski broj PIN
(Personal Identification
Number) • 167

P

PIN • 167
mijenjanje • 155
provjera • 155
PIN2 • 168
mijenjanje • 158

P (nastavak)

Podsjetnici
pregled • 133
upućivanje • 129, 132
Podsjetnik svake minute • 85
Pokazatelj ispražnjenosti
baterije • 22
Ponovno biranje
automatsko • 158
Popis obaveza • 134
Poruke • 87
brisanje • 93, 104
dolazne poruke • 90
čitanje • 90
glasovna pošta • 106
info usluge • 107
MMS • 94
obraci • 106
odlazne poruke • 92
pisanje • 88
pozdrav • 154
SMS • 87
ton zvona • 83
vrste zvona • 83
Postavke
alarm • 137
datum • 135
grupa • 67
jezik teksta • 154
mreža • 74
sigurnost • 155
telefon • 152
tvorničke • 161
vrijeme • 135
zaslon • 152
zvuka • 82
Pozadinska slika,
postavljanje • 152
Pozadinsko svjetlo • 16
Pozdravna poruka • 154
Poziv na čekanju • 36, 79
Pozivatelj
grupe • 67
identifikacija • 81

P (nastavak)

Pozivi

- birani • 71
- držanje • 35
- konferencijski • 37
- međunarodni • 28
- na čekanju • 36, 79
- odbijanje • 30
- odgovaranje • 30
 - na drugi poziv • 36
- ponovno biranje • 28
 - automatsko • 158
- popis • 70
- prekidanje • 30
- preusmjerenje • 74
- primljeni • 70
- propušteni • 29, 70
- ton zvona • 82
- traženje broja u imeniku • 56
- troškovi • 72
- u nuždi • 176
- upućivanje • 27
- vremena • 72
- vrsta zvona • 83
- zabrana • 76
- zapis • 28

Preračunavanje, jedinica • 140

Pretraživač, WAP • 114

Pribor • 9

Primljeni pozivi • 70

Pristupni kodovi • 167

Problemi, rješavanje • 164

Propušteni pozivi • 29, 70

PUK • 168

PUK2 • 168

Putni punjač • 21

S

Sat • 135

Sigurnosne

- baterije • 171
- eksplozivna okruženja • 176
- elektronički uređaji • 174
- medicinski uređaji • 175
- mjere opreza • 7
- obavijesti • 170, 177
- promet • 173
- radna okolina • 173

S (nastavak)

Sigurnosne postavke • 155

Sigurnost u prometu • 173

SIM kartica

- biranje brojeva • 62
- umetanje • 18
- vađenje • 19
- zaključavanje • 157

Slova

unos • 41

Slušalica-mikrofon • 40

SMS • 87

Status memorije, imenik • 68

Svjetsko vrijeme • 135

Š

Šifra

- telefon • 156, 167
- zabrana • 78, 169

Štoperica • 142

T

T9 način unosa • 41, 43

Tekst

- jezik • 154
- načini unosa • 41
- unos • 41

Telefon

- dijelovi • 10
- postavke • 152
- uključivanje/

isključivanje • 23

Timer • 141

Tipke

- mjesto • 10
- funkcija, korištenje • 24, 25

Ton

- poruke • 83
- priključenja • 84
- tipkovnice • 84
- uključivanje/

isključivanje • 84

Tonovi tipkovnice

- glasnoća • 31
- vrsta, odaberi • 84

T (nastavak)

Trajanje poziva • 72, 85

Troškovi poziva • 72

Tvorničke postavke • 161

U

Uključivanje/isključivanje

- mikrofona • 32
- telefon • 23

V

Vanjski zvučnik • 40

Vrijeme

- postavke • 135
- svjetsko • 135

Vrsta zvona • 83

W

WAP pretraživač • 114

WWW usluge • 114

Z

Zabava • 114

Zabrana

poziva • 76

Zaslon

- jezik • 154
- svjetloća • 153
- znakovi • 14



Znakovi • 14

unos • 41





Zvono

- dolaznih poziva • 82
- poruka • 83



Pristup funkcijama izbornika	① Pritisnite tipku funkcije Meni na praznom zaslonu.
	② Tipkama za navigaciju krećite se kroz glavne izbornike dok ne dođete do željenog izbornika. Zatim pritisnite tipku funkcije Odaberi .
	③ Tipkama za gore ili dolje pretražite popis opcija dok ne odaberete željenu opciju.
	④ Pritisnite tipku funkcije Odaberi za potvrdu.
	Svaka od dvije tipke funkcije () i () obavlja funkciju koja je označena tekстом iznad nje, u donjem redu na zaslonu.

GPRS Telefon SGH-E800
Kartica za brzo snalaženje

Uključivanje/isključivanje	Pritisnite i držite tipku 
Upućivanje poziva	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku 
Prekidanje poziva	Pritisnite tipku 
Primanje poziva	Pritisnite tipku 
Ugađanje glasnoće	Pritisnite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona.

Deklaracija usklađenosti (R&TTE)

Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800 Dvofrekvencijski digitalni mobilni telefon

(Ime proizvoda)

SGH-E800

(Broj modela)

Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(ime tvornice, adresa*)

na koji se odnosi ova deklaracija je usklađen sa sljedećim standardima i/ili drugim propisima.

Sigurnost	: EN 60950:2000
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Mreža	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Ovime izjavljujemo da [su provedeni svi bitni radio-testovi i da] je navedeni proizvod usklađen sa svim bitnim zahtjevima Smjernice Europske unije br. 1999/5/EC. Poštivan je postupak utvrđivanja usklađenosti iz članka 10, s pojedinostima u Aneksu [IV] Smjernice Europske unije 1999/5/EC, pri čemu je bilo uključeno sljedeće tijelo (tijela):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Oznaka za identifikaciju: 168

Tehničku dokumentaciju čuva se u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i raspoloživa je na zahtjev.
(Predstavništvo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 04. 26

(mjesto i datum izdavanja)

CE0168

인식섭

In-Seop Lee / S. Manager

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra možete naći na jamstvenoj kartici ili se obratite trgovcu kod kojega ste kupili telefon.

Ponovno biranje posljednjeg biranog broja	Dvaput pritisnite tipku ↵
Brzo biranje	Pri praznom zaslonu pritisnite i držite odgovarajuću tipku (2 do 9). ili, pritisnite tipku (2 do 9) i tipku ↵.
Biranje broja pohranjenog u vašoj SIM-kartici	Uđite na SIM karticu, pritisnite tipku # i tipku ↵.
Preslušavanje govorne pošte	Pritisnite i držite tipku 1.

Spremanje brojeva u imeniku	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku funkcije Spremi. ③ Odaberite vrstu memorije i pritisnite tipku funkcije Odaberi. ④ Ako odaberete Telefon, odaberite vrstu broja i pritisnite tipku funkcije Odaberi. ⑤ Unesite ime i pritisnite tipku funkcije OK. ⑥ Ako odaberete SIM, unesite broj mjesta i pritisnite tipku funkcije OK.
Traženje broja u imeniku	① Pritisnite tipku funkcije Imenik pri praznom zaslonu. ② Odaberite Traži. ③ Unesite ime. ④ Pritisnite tipku funkcije OK. ⑤ Pritisnite tipke za lijevo ili desno, ako je potrebno. ⑥ Pritisnite tipku ↵ za biranje broja.